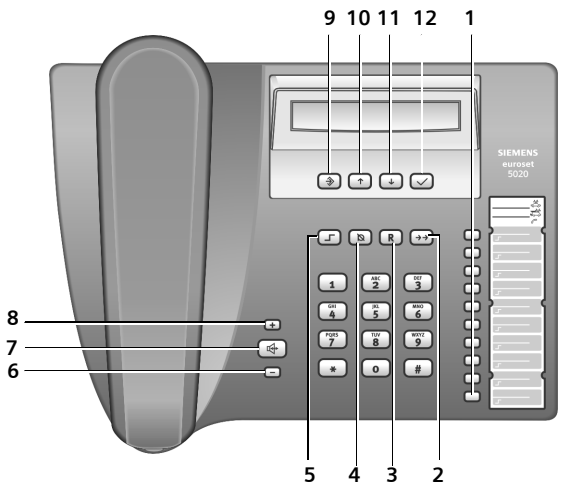


Overzicht Euroset 5020



Toetsen

- 1 Snelkiestoetsen
- 2 Nummerherhalingstoets
- 3 Ruggespraaktoets
- 4 Mute-toets
- 5 Shift-toets
- 6 Volumetoets (zachter)
- 7 Luidsprekertoets (handsfree)
- 8 Volumetoets (harder)
- 9 Programmeertoets
- 10 Omhoog-toets
- 11 Omlaag-toets
- 12 OK-toets (weergegeven nummer kiezen)

Displaysymbolen

- ⇄ in programmeermodus
- ⇧ shift-toets ingedrukt
- klaar voor gebruik
- ☒ microfoon uit
- ☒ handsfree aan
- ☒ VasteOproep (snelkiezen) telefoonnummer ingesteld
- o cursor bij instellen (bijv. volume)
- u ruggespraaktoets ingedrukt

- P pauze
- ≡ geen geheugeninhoud
- + toestel geblokkeerd
- ≡≡≡ bij oproep poging: toestel geblokkeerd
- 0-9 telefoonnummer

Bij toonkiezen:

- n - toets * ingedrukt
- - toets # ingedrukt

Bij extra diensten van openbare netwerkproviders:

- ☎ nieuwe oproep in oproeplijst
- ✉ (knippert) er is een nieuw bericht
- ☎ wisselgesprek aan
- ↔ oproepdoorschakeling, direct
- ↔Ⓞ oproepdoorschakeling bij niet-melden
- ↔Ⓡ oproepdoorschakeling indien bezet
- ↔Ⓡ anoniem telefoneren aan

Veiligheidsvoorschriften

Houd u bij plaatsing, aansluiten en bediening van de telefoon altijd aan de volgende voorschriften:

- ◆ Gebruik alleen de bij het toestel geleverde stekkers en snoeren!
- ◆ Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
- ◆ Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.
- ◆ Werk losse aansluitsnoeren altijd veilig weg!
- ◆ Plaats het toestel op een stevige ondergrond!
- ◆ Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte zoals de douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.
- ◆ Laat het toestel niet in contact komen met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Open het toestel nooit zelf!
- ◆ Raak de steekcontacten nooit aan met spitse en metalen voorwerpen!
- ◆ Draag het toestel nooit aan de snoeren!
- ◆ Draag de Euroset 5020 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.



Voor meer informatie over het weggooiën van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Telefoon in gebruik nemen

Aanbeveling voor plaatsing van het toestel

- ◆ Stel het toestel niet bloot aan zonnestraling of andere warmtebronnen.
- ◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- ◆ Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden beïnvloed.
- ◆ Plaats het toestel niet in stoffige ruimten; dit komt de levensduur van het toestel niet ten goede.
- ◆ Neem het toestel af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek (gevaar van elektrostatische oplading en ontlading) of agressieve reinigingsmiddelen!
- ◆ Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het toestel (bijv. voetjes) ongewenste sporen achterlaten.

Aansluiten

Het korte uiteinde van het gedraaide hoornsnoer in de hiervoor bestemde connector in de hoorn steken en het lange uiteinde in de met  gemarkeerde connector aan de onderzijde van het apparaat steken. Het telefoonsnoer in de wand aansluiting en met het andere uiteinde in de met  gemarkeerde connector aan de onderzijde van het apparaat steken. Uw toestel is nu klaar voor gebruik.



Interne klok instellen



Functie selecteren. De momenteel ingesteld tijd wordt weergegeven in 24-uursmodus (bij levering: 00:00).



Juiste tijd in uren <hh> en minuten <mm> invoeren (24-uursmodus).



Programmeertoets indrukken.

Telefoneren


Telefoonnummer kiezen




of...



Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

Telefoonnummer kiezen (onjuist ingevoerde cijfers kunt u met  verwijderen, vervolgens juiste cijfers invoeren), op OK-toets drukken. Na een vertraging van 2 sec. wordt het nummer gekozen. Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt spreken.



Cijfers na de 20e positie worden in het display van rechts naar links geschoven. Met  kunt u tijdens het kiezen vanaf de tweede positie pauzes invoegen.

Telefoonnummer uit de oproeplijst kiezen (indien dienst beschikbaar): Pagina 6.


Handsfree in-/uitschakelen

Met dit toestel kunt ook met opgelegde hoorn telefoneren (handsfree) of functies instellen. De optimale spreekafstand tot de microfoon bedraagt ca. 50 cm.

◆ Inschakelen tijdens het gesprek via de hoorn:

 +  Bij ingedrukte luidsprekertoets de hoorn opleggen.

◆ Inschakelen vóór kiezen van telefoonnummer:

 Vóór het kiezen: luidsprekertoets ingedrukt houden tot kiestoon hoorbaar is.



Handsfree telefoneren uitschakelen

 Tijdens het gesprek de hoorn opnemen.



Nummerherhaling



De 5 laatstgekozen telefoonnummers (max. 32 cijfers) worden automatisch opgeslagen. U kunt deze telefoonnummers in de nummerherhalingslijst selecteren en nogmaals kiezen.


Het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw kiezen

  Hoorn opnemen, toets nummerherhaling indrukken.
Het als laatste gekozen telefoonnummer wordt direct gekozen.



In de nummerherhalingslijst selecteren

 Bij opgelegde hoorn: toets nummerherhaling indrukken.
Het als laatste gekozen nummer wordt weer gegeven. (Met  kunt u op elk moment de nummerherhalingslijst sluiten.)

 ...  Met omlaag-/omhoog-toets in de lijst naar het gewenste telefoonnummer bladeren.


OK- of -toets indrukken.
Na 2 sec. wordt het nummer gekozen.
Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt spreken.

Met snelkiestoetsen kiezen


 Hoorn opnemen. (Eventueel op  drukken voor snelkiestoets op tweede niveau 11-20).

Snelkiestoets indrukken.


of...


Snelkiestoets indrukken (1-10). (Eventueel op  drukken voor snelkiestoets op tweede niveau, 11-20).



OK- of -toets indrukken.
Na 2 sec. wordt het nummer gekozen.
Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt spreken.



Telefoonnummers opslaan


Verschillende instellingen van het toestel moet u met de programmeertoets  afsluiten om deze in het geheugen op te slaan.


Als u (bijv. na onjuist ingevoerde gegevens) zonder opslaan **wilt annuleren**, legt u de hoorn op zonder vooraf op  te drukken. De oorspronkelijke instelling blijft dan behouden.

Snelkiesnummers opslaan

U kunt op beide niveaus van de snelkiestoetsen in totaal 20 telefoonnummers (of functies, zie pagina 7) opslaan.

 Programmeertoets indrukken (1-10). (Voor tweede programmeerniveau ook op  drukken, 11-20.)

Snelkiestoets indrukken waaronder het telefoonnummer moet worden geprogrammeerd. Een reeds geprogrammeerd telefoonnummer wordt weergegeven in het display. Als het geheugen voor deze snelkiestoets leeg is, verschijnt in het display .

 Te programmeren telefoonnummer invoeren (max. 32 tekens).


of...



Programmeren vanuit de oproeplijst (indien dienst beschikbaar)

 ...  Omlaag-/omhoog-toets indrukken tot het gewenste telefoonnummer wordt weergegeven in het display.

of...

Programmeren vanuit de nummerherhalingslijst:

 Toets nummerherhaling indrukken.

 ...  Eventueel omlaag-/omhoog-toets indrukken tot het gewenste telefoonnummer wordt weergegeven in het display.

Om de procedure telkens af te sluiten:

Programmeertoets indrukken.

Opslaan tijdens een gesprek

U kunt telefoonnummers op dezelfde wijze ook tijdens een gesprek opslaan (functie "Notitieboek").

Let op:

Na het 20e cijfer worden eventuele volgende cijfers in het display van rechts naar links geschoven.

Alle snelkiesnummers verwijderen

Functie selecteren.

Programmeertoets indrukken.

Toestel instellen

Volume van oproepsignaal instellen

Voor het oproepsignaal heeft u de keuze uit 4 volumeniiveaus (standaardinstelling: niveau 4) U kunt het volumesignaal ook helemaal uitzetten.

◆ Instellen in de rusttoestand van het toestel:

Functie selecteren.

... Met volumetoetsen het volume instellen.

Programmeertoets indrukken.

◆ Instellen terwijl het toestel overgaat:

Voor het opnemen van de hoorn op ... drukken. De als laatste ingestelde waarde wordt opgeslagen.

Frequentie van het belsignaal instellen

Voor de frequentie (snelheid) van het belsignaal heeft u de keuze uit 3 niveaus (standaardinstelling: niveau 3).

Functie selecteren.

... Op één van de toetsen 1...3 drukken:
1: hoogste frequentie; 3: laagste frequentie.

Programmeertoets indrukken.

Melodie van het belsignaal instellen

Voor het belsignaal heeft u de keuze uit 10 verschillende melodieën (standaardinstelling: melodie 9).

◆ Instellen in de rusttoestand van het toestel:

Functie selecteren.

... Op één van de toetsen 0...9 drukken.

Programmeertoets indrukken.

◆ Instellen terwijl het toestel overgaat:

... Op één van de toetsen 0...9 drukken.

Volume van de hoorn instellen

Voor het volume van de hoorn heeft u de keuze uit 3 niveaus (standaardinstelling: niveau 1).

Functie selecteren.

... Met volumetoetsen het volume instellen.

Programmeertoets indrukken.

Microfoon uitschakelen (mute)

U kunt de hoorn en microfoon van het toestel uitschakelen, uw gesprekspartner hoort u dan niet meer.

Tijdens een gesprek: mute-toets indrukken.
Inschakelen: toets opnieuw indrukken.

Luidspreker instellen

Tijdens het handsfree telefoneren kunt u het volume in 7 niveaus instellen en opslaan (standaardinstelling: 1).

... Met volumetoetsen het volume instellen.

Wachtmuziek uit-/inschakelen

U kunt de wachtmuziek in- en uitschakelen (standaardinstelling: aan).

Functie selecteren.

/ 0: uitschakelen; 1: inschakelen.

Programmeertoets indrukken.

VasteOproep (direct kiezen)

Als er een telefoonnummer is ingesteld voor VasteOproep, dan wordt dit nummer automatisch gekozen als het **toestel is geblokkeerd** (zie „Toestelblokkering in-/uitschakelen“) na het opnemen van de hoorn (of indrukken van de luidsprekertoets) en het indrukken van een willekeurige toets (met uitzondering van , , en). Het toestel is geblokkeerd voor het kiezen van andere telefoonnummers. Inkomende oproepen kunnen echter wel worden beantwoord.

Functie selecteren.


Telefoonnummer voor direct kiezen invoeren (max. 32 cijfers).

Programmeertoets indrukken.

Als VasteOproep is ingeschakeld, verschijnt in het display en .

VasteOproep uitschakelen

Functie selecteren.

 Programmeertoets indrukken.

Telefoonnummer voor VasteOproep verwijderen


 **1**   

Functie selecteren.

 Programmeertoets indrukken.


Toestelblokkering in-/uitschakelen

U kunt het toestel volledig blokkeren zodat er geen telefoonnummers meer kunnen worden gekozen (eventueel met uitzondering van een telefoonnummer voor VasteOproep). Inkomende oproepen kunnen nog gewoon worden beantwoord.

  Functie selecteren.

0 / **1** **0**: deblokkeren; **1**: blokkeren

 Programmeertoets indrukken.

Als het toestel is geblokkeerd, verschijnt in het display .


Weergave van de gespreksduur in-/uitschakelen

Het toestel kan de gespreksduur bij benadering in het display weergeven (max. 99 min. 59 sec., standaardinstelling: ingeschakeld). Als de weergave van de gespreksduur is ingeschakeld, wordt de weergave 8 seconden na het kiezen van het laatste cijfer gestart.


 **1**  

Functie selecteren.

0 / **1** **0**: uitschakelen; **1**: inschakelen.


 Programmeertoets indrukken.

Pausetijd instellen

Zo nodig kunt u de pauzetijd van de toets  (pauzefunctie vanaf 2e invoerpositie) veranderen in 1, 3 of 6 seconden (standaardinstelling: 3 seconden).


 **1** **0** 


Functie selecteren.

0 ...  **0**: 1 sec.; **1**: 3 sec.; **2**: 6 sec.

 Programmeertoets indrukken.

Andere kiesmethode instellen

  Functie selecteren.


1 /  **2**
1: Toonkiezen
2: Impulskiezen zonder flashfunctie.


 Programmeertoets indrukken.

Andere kiesmethode instellen tijdens een verbinding

Als het toestel is ingesteld op impulskiezen en u functies wilt gebruiken waarvoor toonkiezen is vereist (bijv. een

antwoordapparaat op afstand beluisteren), kunt u tijdens de verbinding de kiesmethode wijzigen.

 Bij bestaande verbinding: sterretjetoets indrukken.


 Cijfers voor bediening op afstand/datatransmissie invoeren.


Door de hoorn op te leggen wordt weer teruggeschakeld naar de oorspronkelijke kiesmethode.


Gebruik achter huiscentrales

Netlijncodes invoeren/verwijderen


Als u het toestel gebruikt achter een huiscentrale, moet u wellicht een of meer netlijncodes opslaan. Met de netlijncode wordt automatisch een kiespauze ingesteld. U kunt maximaal 3 netlijncodes opslaan.

 **0** Functie selecteren.


Als op een geheugenlocatie geen netlijncode is ingesteld, verschijnt op het display .

Als er meerdere netlijncodes zijn opgeslagen, worden deze naast elkaar weergegeven. De netlijncode die kan worden bewerkt, knippert. Met  wisselt u zo nodig tussen de weergegeven netlijncodes. U kunt deze als volgt bewerken:



Netlijncode **verwijderen**:

 Programmeertoets indrukken.

Netlijncode **invoeren**:

 Netlijncode van een tot drie cijfers invoeren.

Meer netlijncodes invoeren:

  Nummerherhalingstoets indrukken, volgende netlijncode invoeren.

 Programmeertoets indrukken.

Ruggespraaktoets (achter huiscentrales)


U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of een gesprek doorverbinden. Druk hiervoor op de ruggespraaktoets . Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Standaard is de ruggespraakfunctie ingesteld op een flashtijd (onderbrekingstijd) van 90 ms voor het gebruik van nieuwe functies op **het openbare telefoonnet**. Het is mogelijk dat bij aansluiting op een **huiscentrale** de flashtijd moet worden veranderd (bijv. 600 ms). Zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

Flashtijd van de ruggespraakoets instellen



1 9 5

Functie selecteren.



Gewenste flashcode invoeren:

0: 90 ms (standaardinstelling);

1: 120 ms; 2: 270 ms;

3: 375 ms; 4: 600 ms.



Programmeertoets indrukken.

Functies voor extra diensten van het openbare telefoonnet gebruiken

Als u diensten wilt gebruiken die u moet inschakelen met de ruggespraakoets, controleer dan eerst of de juiste flashtijd is ingesteld voor de toets.

Ruggespraakoets

In het openbare telefoonnet wordt deze toets soms gebruikt voor het activeren van bepaalde extra diensten; voor meer informatie over deze diensten kunt u contact opnemen met uw netwerkprovider.

Bij levering is uw toestel ingesteld op toonkiezen met flashtijd 100 ms (Tone 1). Eventueel kunt u met de schuifschakelaar aan de onderzijde van het toestel de flashtijd aanpassen

NummerWeergave gebruiken

Als wordt voldaan aan de **onderstaande voorwaarden** worden de telefoonnummers van inkomende oproepen (a) op het display weergegeven (max. de eerste 20 cijfers) en

(b) alle inkomende oproepen automatisch opgeslagen in een oproeplijst:

- ◆ Zowel de netwerkprovider als de beller hebben NummerWeergave niet onderdrukt.
- ◆ U als de oproeper heeft deze service aangevraagd bij de desbetreffende netwerkprovider.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, maar een beller heeft de NummerWeergave onderdrukt, dan ziet u in plaats van het telefoonnummer op het display ---P---. Als het telefoonnummer om andere (technische) redenen niet kon worden verzonden, ziet u ---0--- of ---E--- op het display.

Op het display kunnen maximaal 20 cijfers van een telefoonnummer worden weergegeven. Bij langere telefoonnummers wordt het einde afgekapt.

Oproeplijst

De oproeplijst bevat maximaal 50 vermeldingen. Voor een deelnemer die meerdere keren belt, wordt maar één vermelding gemaakt. In de extra informatie worden maximaal 99 herhaalde belpogingen weergegeven.

Volgorde van de vermeldingen in de lijst: De laatste oproep wordt als eerste weergegeven (plaatsnummer „01“). Oudere vermeldingen worden na elk toegevoegde telefoonnummer omlaag verschoven tot ze uit de lijst worden gewist. U kunt in de oproeplijst

- ◆ door de weergegeven telefoonnummers bladeren,
- ◆ extra informatie opvragen:
 - (a) datum en tijd, als deze worden verzonden door het telefoonnet, anders **alleen** de tijd volgens de interne klok van het toestel
 - (b) frequentie van een ingekomen telefoonnummer,
- ◆ vermeldingen verwijderen,
- ◆ telefoonnummers vanuit de oproeplijst onder een snelkiesstoets programmeren (zie pagina 3),
- ◆ een weergegeven telefoonnummer direct kiezen.

Oproeplijst weergeven en telefoonnummer kiezen


Als er vermeldingen in de oproeplijst staan die u nog niet heeft bekeken, dan knippert  op het display.

U kunt de oproeplijst openen, in de vermeldingen bladeren, extra informatie weergeven bij een oproep en direct terugbellen:



Op omlaag-toets drukken.

In het display wordt het telefoonnummer van de laatste oproep weergegeven. Links naast het telefoonnummer ziet u het bijbehorende plaatsnummer „01“.

Als het telefoonnummer langer is dan 17 cijfers, worden eerst de eerste 17 cijfers weergegeven en na 1 seconde de rest. (Met  kunt u op elk moment de oproeplijst sluiten.)

Bladeren in de oproeplijst:



Op omlaag-/omhoog-toets drukken.

Extra informatie weergeven:



Op shift-toets drukken. Datum en tijd van de weergegeven vermelding en het aantal oproepen (rechts) worden weergegeven.

Terug naar oproeplijst (nummerweergave):



Shift-toets opnieuw indrukken.

Telefoonnummer kiezen:

OK- of -toets indrukken.
Na 2 sec. wordt het nummer gekozen.
Hoorn opnemen als u via de hoorn wilt spreken.

Vermeldingen uit oproeplijst verwijderen**Alle meldingen tegelijkertijd verwijderen**

Op omhoog- of omlaag-toets drukken.



Programmeertoets, sterretjetoets en programmeertoets na elkaar indrukken.
De oproeplijst wordt gewist.

Afzonderlijke meldingen verwijderen

Naar gewenste melding bladeren.



Programmeertoets 2 x indrukken.
De melding is gewist.

Weergave van netnummers in-/uitschakelen

U kunt het toestel zo instellen dat bij een inkomende oproep het netnummer niet wordt weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u de laatste cijfers van een lang telefoonnummer niet kunt zien op het display.

Voor 2 netnummers (elk maximaal 4 cijfers) kunt u de weergave uitschakelen.



Functie selecteren.

Als op een geheugenlocatie geen nummer is ingesteld, verschijnt op het display .
Als beide geheugenlocaties bezet zijn, worden deze naast elkaar weergegeven; de geheugenlocatie die u kunt bewerken, knippert.
Met wisselt u zo nodig tussen de weergegeven geheugenlocaties. U kunt deze als volgt bewerken:

Nummer **verwijderen**:



Programmeertoets indrukken.

Nummer

invoeren:



Nummer van een tot vijf cijfers invoeren.

Andere netnummer invoeren:



Nummerherhalings-toets indrukken, volgende nummer invoeren.



Programmeertoets indrukken.

Weergave „nieuw bericht“

Verschillende netwerkproviders bieden diensten aan voor het opslaan van ingekomen berichten van bellers (bijv. voicemail).

Als er een of meer **nieuwe** berichten bij de netwerkprovider zijn achtergelaten, kan de netwerkprovider u hiervan eventueel via uw toestel op de hoogte brengen. Op het display wordt deze informatie van de netwerkprovider aangegeven door het knipperende pictogram en het telefoonnummer.

U kunt het desbetreffende telefoonnummer kiezen om de berichten te beluisteren. Als er vervolgens geen nieuwe berichten meer voor u zijn, dan verdwijnt het pictogram .

Snelkiestoetsen gebruiken als „functietoetsen“

Diverse diensten/functies van het openbare telefoonnet – eventueel op bestelling of aanvraag – kunt u kiezen met vaste toetsencombinaties. Neem contact op met uw netwerkprovider voor informatie over deze toetsencombinaties.

Deze toetsencombinaties kunt u net als normale telefoonnummers onder snelkiestoetsen programmeren en zo de dienst snel „kiezen“ of weer uitschakelen.

Opmerking:

Als u de weergave van pictogrammen activeert en functies op het **tweede niveau van de snelkiestoetsen** programmeert, kunt u het in- en uitschakelen van verschillende diensten per „functietoets“ koppelen aan het weergeven respectievelijk verbergen van bepaalde pictogrammen op het display.

Houd u er daarom bij het programmeren van de

snelkiestoetsen op het tweede niveau rekening mee dat het in- en uitschakelen van de displaysymbolen , , , , is gekoppeld aan bepaalde toetsen van het tweede niveau – onafhankelijk van daaronder geprogrammeerde telefoonnummers of functies!

Weergave van pictogrammen voor extra diensten uitschakelen/inschakelen

U kunt de weergave van de pictogrammen zelf inschakelen of uitschakelen. Standaard is de weergave ingeschakeld.



Functie selecteren.















0: uitschakelen; **1**: inschakelen.



Programmeertoets indrukken.

Aanbevolen toewijzing van pictogrammen aan toetsen

Als de weergave van pictogrammen is geactiveerd, u op  en een van de volgende snelkies-toetsen drukt, wordt op het display het toegewezen pictogram in- of uitgeschakeld (toetsnummering van boven naar beneden):

 +	Programmering	Weergave
<input type="checkbox"/> 1	oproepdoorschakeling direct	aan 
<input type="checkbox"/> 2	oproepdoorschakeling bij niet-melden	uit 
<input type="checkbox"/> 3	oproepdoorschakeling indien bezet	aan 
<input type="checkbox"/> 4	oproepdoorschakeling indien bezet	uit 
<input type="checkbox"/> 5	wisselgesprek	aan 
<input type="checkbox"/> 6	wisselgesprek	uit 
<input type="checkbox"/> 7	anoniem telefoneren (alleen volgende oproep)	aan 
<input type="checkbox"/> 8	anoniem telefoneren (alleen volgende oproep)	uit 
<input type="checkbox"/> 9	anoniem telefoneren (alleen volgende oproep)	aan 
	anoniem telefoneren (alleen volgende oproep)	uit 


Funcietoetsen programmeren/wijzigen



Funcie selecteren.




Op funcietoets (=snelkies-toets) die moet worden geprogrammeerd, drukken.

Als de funcietoets al bezet is, wordt de geprogrammeerde functie in het display weergegeven. Als het geheugen voor deze funcietoets leeg is, verschijnt in het display .

Toetsencombinatie/funciecode voor de gewenste dienst invoeren.

Belangrijk!

Als een deel van de toetsencombinatie die u opslaat, bestaat uit nummers/tekens die aan de situatie moeten kunnen worden aangepast (bijv. een telefoonnummer voor een doorschakelbestemming, een tijdstip voor een afspraakoproep), dan moet op de plaats van deze gegevens de shift-toets  worden opgeslagen.







Deze toets zorgt ervoor dat als u de dienst later inschakelt, de cursor gaat knipperen zodat u het veranderlijke deel kunt invoeren.

Programmeertoets indrukken.

Voorbeeld: oproepdoorschakeling

Hieronder vindt u een voorbeeld van het gebruik van snelkies-toetsen als „funcietoetsen“. Als de weergave van pictogrammen is geactiveerd, wordt in het voorbeeld „oproepdoorschakeling“ na het inschakelen van de dienst het hiervoor bestemde pictogram weergegeven op het display. Als de service wordt uitgeschakeld, wordt het pictogram verborgen.

De toetsencombinatie voor het inschakelen van de functie „oproepdoorschakeling direct“ bij uw netwerkprovider bestaat bijvoorbeeld uit drie delen:

Funcie selecteren	Doorschakelbestemming	Funcie afsluiten
    	Telefoonnummer	

U kunt nu kiezen uit de volgende opties:

◆ U kiest de volledige toetsencombinatie elke keer via het toetsenbord.

◆ U programmeert de toetsencombinatie onder een **snelkies-toets** als **volledige functie samen met het telefoonnummer** van een vaste doorschakelbestemming of


U programmeert de **activering en afsluiting van de functie**. U kunt dan elke keer dat u de functie inschakelt, een doorschakelbestemming invoeren.

Oproepdoorschakeling onder funcietoets programmeren



Funcie selecteren.



De snelkies-toets voor weergave van pictogrammen „ aan“ indrukken, zie „Weergave van pictogrammen voor extra diensten uitschakelen/inschakelen“ op pagina 7.

Een reeds geprogrammeerd telefoonnummer wordt weergegeven in het display. Als het geheugen voor deze snelkies-toets leeg is, verschijnt in het display .



Funcie „oproepdoorschakeling direct“ inschakelen.

(a) Telefoonnummer van doorschakelbestemming vastleggen

Telefoonnummer van doorschakelbestemming invoeren.



Hekjetoets indrukken om functie af te sluiten.



Programmeertoets indrukken.

of...

(b) Veranderlijke oproepdoorschakeling reserveren

Op shift-toets drukken.

Deze toets zorgt ervoor dat als u de service „oproepdoorschakeling direct“ later inschakelt, de cursor gaat knipperen zodat u de doorschakelbestemming kunt invoeren.



Hekjetoets indrukken om functie af te sluiten.



Programmeertoets indrukken.

Oproepdoorschakeling met functietoets inschakelen

Hoorn opnemen. Shift-toets indrukken.



De snelkiestoets voor weergave van pictogrammen „↳ aan“ indrukken. In het display wordt ↳ weergegeven.

(a) Telefoonnummer van doorschakelbestemming is vastgelegd

U hoort eventueel een melding dat de dienst is ingeschakeld.



Hoorn opleggen.

Inkomende oproepen worden vanaf dat moment doorgeschakeld naar de doorschakelbestemming. Uw toestel gaat niet over.

(b) Veranderbare doorschakelbestemming

Telefoonnummer van de doorschakelbestemming invoeren, op nummerherhalingstoets drukken om het einde van het ingevoerde telefoonnummer te markeren.

U hoort eventueel een melding dat de dienst is ingeschakeld.



Hoorn opleggen.

Inkomende oproepen worden vanaf dat moment doorgeschakeld naar de doorschakelbestemming. Uw toestel gaat niet over.

„Oproepdoorschakeling uitschakelen“ onder functietoets programmeren

De oproepdoorschakeling zoals beschreven in het voorbeeld hierboven, schakelt u bij uw netwerkprovider weer uit met de toetsencombinatie .

Ook deze toetsencombinatie kunt u onder een snelkiestoets programmeren. Als de weergave van pictogrammen is geactiveerd en de service wordt ingeschakeld zoals beschreven, dan verdwijnt het pictogram ↳ op het display na het uitschakelen van de service.



Functie selecteren.



De snelkiestoets voor weergave van pictogrammen „↳ uit“ indrukken, zie „Weergave van pictogrammen voor extra diensten uitschakelen/inschakelen“ op pagina 7.



Functie „oproepdoorschakeling direct“ selecteren.



Programmeertoets indrukken.

Oproepdoorschakeling met functietoets uitschakelen

Hoorn opnemen, shift-toets indrukken.



De snelkiestoets voor weergave van pictogrammen „↳ uit“ indrukken. Hoorn opleggen.

Het pictogram ↳ verdwijnt. U hoort eventueel een melding dat de dienst is uitgeschakeld.

Bijlage**Onderhoud**

Neem het toestel regelmatig af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek (gevaar van elektrostatische oplading en ontlading) of agressieve reinigingsmiddelen!

Problemen tijdens het gebruik van uw toestel

Geen signaaltoon: het volume van het oproepsignaal is wellicht ingesteld op 0.

U neemt de hoorn op, maar hoort geen kiestoon: is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?

U hoort de kiestoon, maar het toestel kiest niet: de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld (zie. pag. 5)?

Uitsluitend bij telefooncentrales: geen of verkeerde verbinding bij kiezen uit geheugen (bijv. nummerherhaling, snelkiezen): netlijncode programmeren.

Uw gesprekspartner hoort u niet: mute-toets ingedrukt? Toets nogmaals indrukken. Steker van aansluitsnoer van hoorn goed geplaatst?

Ruggespraaktoets functioneert niet: geschikte flashtijd instellen.

Het telefoonnummer van de opbeller en de oproeplijst worden niet weergegeven: is de adapter aangesloten (zie pagina 2)? Kan de Nummer-Weergave worden gebruikt (zie pagina 6)?

Naamplaatjes

Onbeschreven naamplaatjes voor de snelkiestoetsen vindt u in het internet onder <http://www.siemens.nl/euroset>.

Klantenservice (Customer Care)

Als u vragen heeft over het gebruik van uw toestel, kunt u 24 uur per dag terecht op:

www.siemens.nl/euroset

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur ondersteuning rondom onze producten. U vindt hier een interactief zoekstelsel voor problemen, een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden, en u kunt gebruiksaanwijzingen aanvragen.

Voor persoonlijk advies over onze producten kunt u terecht bij onze **klantenservice**. Ook in geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snelle en betrouwbare hulp.

Klantenservice: 0900 – 333 3102 (0,25 euro/per minuut).

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Zorg dat u de aankoopbon bij de hand heeft.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

Garantie

Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens Nederland ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan (indien van toepassing);
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

CE 0682

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Siemens Nederland N.V.

Issued by

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG

Schlavenhorst 66

D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

A30350-M209-B401-2-5419