

Gigaset

SL780 - SL785



Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

SIEMENS

Beknopt overzicht



Basisstation



Aanmeld-/
paging-toets
(→ pagina 57)


- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Laadniveau van het accupack** (→ pagina 16)
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 19)
- 4 **Berichttoets** (→ pagina 36)
Bellerslijst en berichtenlijst openen
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken);
Bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Toets voor snelkieslijst** (→ pagina 31)
Snelkieslijst openen
- 8 **Laadaansluiting**
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**
Besignalen aan/uit (lang indrukken);
Bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken);
Bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
Antwoordapparaat (alleen SL785)/
Voicemail kiezen (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
Gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); Kiezen (lang indrukken);
Bij het schrijven van een SMS-bericht: SMS-bericht versturen
- 14 **Handsfree-toets**
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
Licht op: handsfree telefoneren ingeschakeld;
Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets** (→ pagina 18)
- 16 **Ontvangsniveau** (→ pagina 16)
- 17 **Antwoordapparatsymbool** (alleen SL785)
Antwoordapparaat ingeschakeld;
Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt

Displaysymbolen

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:



- Aantal nieuwe berichten:
- ◆ In de lijst met afspraken (→ pagina 56)
 - ◆ In de SMS-lijst (→ pagina 41)
 - ◆ In de lijst met gemiste oproepen (→ pagina 36)
 - ◆ Op het antwoordapparaat/voicemail (→ pagina 16)



- Actuele tijd (→ pagina 16)
Afspraak ingevoerd (→ pagina 55)
Actuele dag (→ pagina 16)

Signaliseren van

Externe oproep (→ pagina 27)



Wekker (→ pagina 57)



Interne oproep (→ pagina 58)



Afspraak (→ pagina 55) / verjaardag (→ pagina 35)



Antwoordapparaat neemt op (→ pagina 47)



Inhoudsopgave

Beknopt overzicht	1
Veiligheidsinstructies	6
Gigaset SL780/SL785 – een toestel met veel mogelijkheden ...	7
De eerste stappen	8
Inhoud van de verpakking controleren	8
Basisstation aansluiten	9
Basisstation en lader plaatsen	10
De handset in gebruik nemen	11
Datum en tijd instellen	14
USB-datakabel aansluiten	16
Het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen	17
Telefoon bedienen	18
Navigatietoets	18
Displaytoetsen	19
Cijfertoetsen	19
Corrigeren van onjuiste invoer	19
Menunavigatie	20
Handset uit-/inschakelen	21
Toetsblokkering in- of uitschakelen	21
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	22
Menu-overzicht	24
Telefoneren	27
Extern bellen	27
Gesprek beëindigen	27
Oproep beantwoorden	27
Nummerweergave	27
Handsfree telefoneren	28
Microfoon uitschakelen	28
Comfortabel telefoneren via netwerkdiensten	29
Nummerweergave	29
Terugbellen	29
Wisselgesprek bij een externe oproep	29
Oproepdoorschakeling	29
Ruggespraak, wisselgesprek	30
Telefoonboek en lijsten gebruiken	31
Telefoonboek/snelkieslijst	31
Nummerherhalingslijst	35
SMS-Inbox	35
Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL785)	36
Bellerslijsten	36
Lijsten openen met de berichttoets	36

Kostenbewust telefoneren	37
Voorkiesnummer aan een nummer koppelen	37
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (voorkiesnummers)	38
SMS (tekstberichten)	39
SMS-bericht schrijven/versturen	39
SMS-berichten ontvangen	41
SMS met vCard	42
Notificatie via SMS	42
SMS-postbussen	43
SMS-centrale instellen	44
SMS-berichten en telefooncentrales	45
SMS-functie in-/uitschakelen	45
Fouten met SMS-berichten herstellen	45
Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset SL785	
bedienen	47
Antwoordapparaat bedienen via de handset	47
Meeluisteren in-/uitschakelen	50
Parameters voor de opname instellen	50
Snelkiezen met toets 1 op het antwoordapparaat herstellen	51
Bediening op afstand	51
Voicemail gebruiken	53
Snelkiezen voor voicemail instellen	53
Voicemailmelding weergeven	53
ECO DECT	54
Afspraak invoeren (kalender)	55
Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen	56
Wekker instellen	57
Meerdere handsets gebruiken	57
Handsets aanmelden	57
Handsets afmelden	58
Handset zoeken (paging)	58
Basisstation wisselen	58
Intern bellen	58
Bijschakelen in een extern gesprek	59
Naam van een handset wijzigen	60
Intern nummer van een handset wijzigen	60
Handset gebruiken voor ruimtebewaking	60
Bluetooth-toestellen gebruiken	62

Handset instellen	64
Snelle toegang tot functies en nummers	64
Displaytaal wijzigen	65
Display instellen	66
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	66
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	66
Besignalen wijzigen	67
Attentiesignalen in-/uitschakelen	68
Eigen voorkiesnummer instellen	68
Standaardinstellingen van de handset herstellen	69
Basisstation instellen	69
Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik	69
Wachtmuziek in-/uitschakelen	70
Repeater	70
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen	70
Basisstation op telefooncentrale aansluiten	71
Flashtijden	71
Netlijncode (nummer voor buitenlijn) opslaan	71
Pauze instellen	72
Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen	72
Klantenservice (Customer Care)	73
Vragen en antwoorden	73
Goedkeuring	74
Garantie	75
Milieu	76
Bijlage	77
Onderhoud	77
Contact met vloeistoffen	77
Technische gegevens	77
Tekst schrijven en bewerken	78
Extra functies via de PC -interface	79
Basisstation aan de wand bevestigen	83
Trefwoordenregister	84

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik uitsluitend de **aanbevolen oplaadbare batterijen** (→ pagina 77)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 77).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Let op

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Gigaset SL780/SL785 – een toestel met veel mogelijkheden

Uw nieuwe toestel biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor communicatie in huis.

Het ontwerp en de gebruikersinterface van deze draadloze telefoon zijn uniek. Het toestel biedt uitstekende spraakkwaliteit tijdens handsfree-telefoneren en een hoge mate van flexibiliteit dankzij zijn diverse interfaces (Bluetooth, USB). Door het grote TFT-display, de gebruikersvriendelijke toetsen en de overzichtelijke menustructuur is het toestel zeer eenvoudig te bedienen.

Uw toestel kan veel meer:

- ◆ Communiceer met Bluetooth™ draadloos met andere apparaten (bijvoorbeeld headsets die ook deze techniek ondersteunen).
- ◆ Synchroniseer uw telefoonboeken van uw telefoon, mobiele telefoon en PC via Bluetooth™ of de USB-interface met de software Gigaset QuickSync.
- ◆ Sla afspraken en verjaardagen op, zodat u hieraan op tijd door uw toestel wordt herinnerd.
- ◆ Belangrijke gesprekspartners markeren als VIP. U herkent een belangrijke oproep dan al aan het belsignaal.
- ◆ U wilt niet worden gestoord - geen probleem: dankzij een unieke tijdsturing gaat uw telefoon alleen over wanneer u het wilt. VIP-oproepen worden wel doorverbonden.
- ◆ Programmeer belangrijke en vaak gebruikte telefoonnummers onder de toetsen van uw toestel. U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.
- ◆ Telefooneer milieubewust: Gigaset Green Home. Meer informatie vindt u onder www.gigaset.com/customer-care.

Overige informatie over uw toestel vindt u onder www.gigaset.com/gigasetSL78H.

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren



- 1 een basisstation Gigaset SL780/SL785,
- 2 een basisafdekking met voet,
- 3 een netadapter voor het basisstation,
- 4 een handset Gigaset SL78H,
- 5 een accupack,
- 6 een klepje voor het accuvakje,
- 7 een draagclip,
- 8 een lader met netadapter,
- 9 een telefoonsnoer,
- 10 een gebruiksaanwijzing,
- 11 een USB-datakabel,
- 12 een CD (met drivers voor de USB-datakabel).

Basisstation aansluiten

- ▶ Netadapter **1** en telefoonstekker **2** aansluiten op het basisstation en de kabels door de kabelgeleidingen leiden.



- ▶ Afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation **(niet bij wandmontage)**.

- ▶ **Eerst** de netadapter **3** aansluiten.
- ▶ **Vervolgens** de telefoonstekker **4** aansluiten.



Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten** omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling → pagina 78).

Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats uw basisstation op een stevige, niet te gladde ondergrond op een centrale positie in uw woning of monteer het toestel aan de wand
→ pagina 83.

Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter.

Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus (→ pagina 54).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

De handset in gebruik nemen

Display en toetsen zijn beschermd met een folie.
U kunt deze folie nu verwijderen!

Accupack plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH * aanbevolen oplaadbare batterijen/accupacks (→ pagina 77)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Eerst de bovenkant van het accupack plaatsen (a).
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken tot het vastklikt (b).



- ▶ Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

De eerste stappen

Als u het accuvakje **weer wilt openen**, bijvoorbeeld om de USB-kabel aan te sluiten of het accupack te vervangen:

- ▶ Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- ▶ Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven.



Om het **accupack te verwijderen**, plaatst u een vingernagel tussen de behuizing en het accupack en trekt u het pack naar boven.



Draagclip bevestigen/verwijderen

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

▶ Bevestigen

Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset tot dat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.

▶ Verwijderen

Druk met uw rechterduim stevig een beetje rechts uit het midden op de draagclip, schuif de vingernagel van linker wijsvinger tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.



Handset in de lader plaatsen

- ▶ Steek de stekker van de lader in het stopcontact.
- ▶ Plaats de handset met het **display naar voren** in de lader.

De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. U hoeft de handset dus niet meer aan te melden. Als u de handset op een ander basisstation wilt gebruiken of op uw basisstation meerdere handsets wilt gebruiken, moet u de betreffende handset handmatig aanmelden → pagina 57.

Laat de handset in het laadstation staan om het accupack te laden.

Let op

Plaats de handset alleen in het bijbehorende laadstation.

Accupack eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van het accupack wordt alleen correct aangegeven als het accupack eenmaal volledig is geladen **en** ontladen.



- ▶ Laat hiervoor de handset **zes** uur in de lader staan.

- ▶ Neem de handset uit de lader en zet hem pas weer terug als het accupack volledig is ontladen.

Let op

- ◆ Nadat u het accupack de eerste keer heeft geladen **en** ontladen kunt u de handset na ieder gesprek terugzetten in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u het accupack uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen vermindert de laadcapaciteit van het accupack na enige tijd.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en de tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en om de wekker en kalender te kunnen gebruiken.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Tijd** om het invoerveld te openen.
(als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu → pagina 26).

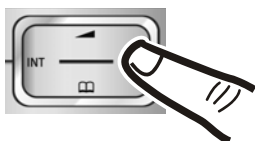


In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.

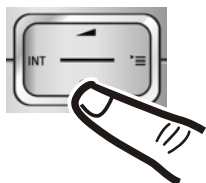
- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven. Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in (8 tekens), bijvoorbeeld

1	oo	4	ghi	1	oo	0	+
2	abc	0	+	0	+	8	tuv

 voor 14-10-2008.



Als u de cursorpositie wilt wijzigen, bijvoorbeeld om de invoer te corrigeren, drukt u **rechts** of **links** op de navigatietoets.



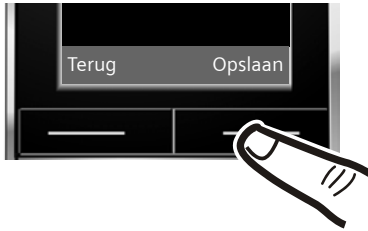
- ▶ Druk **beneden** op de navigatietoets om naar het invoerveld voor de tijd te springen.

- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 -tekens), bijvoorbeeld

0	+	7	pqrs	1	oo	5	jkl
---	---	---	------	---	----	---	-----

 voor 07:15 uur. Wijzig de cursorpositie eventueel met de navigatietoets.





- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Opslaan** om uw invoer te bevestigen.




Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingston.








- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Terug** om terug te keren in de ruststand.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld). Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, ziet u op de bovenste regel het antwoordapparatsymbool  staan.

Zodra het aanmelden is gelukt, verschijnt het volgende op het display:

- ◆ het ontvangstniveau tussen basisstation en handset:
 - hoog tot laag: 
 - geen ontvangst:  knippert
- ◆ Laadniveau van het accupack:
 -  (leeg tot vol)
 -  knippert: accupack bijna leeg
 -  (laadproces)



Het antwoordapparaat is ingeschakeld met een standaardmeldtekst.

Let op

- ◆ Het bereiksymbool wordt in de ruststand alleen weergegeven als de Eco-modus+ (→ pagina 54) niet is ingeschakeld.
- ◆ De weergave van de kalender in het rustdisplay kan in- en uitgeschakeld worden (→ pagina 55).

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

USB-datakabel aansluiten

U kunt de meegeleverde USB-datakabel op de achterzijde van het toestel aansluiten om uw telefoon met uw PC te verbinden (→ pagina 79).

- ▶ Draagclip verwijderen (indien gemon-teerd (→ pagina 12).
- ▶ Accuklepje verwijderen (→ pagina 12).
- ▶ USB-datakabel aansluiten op de USB-aansluiting **1**.



Het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw Gigaset in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema's snel te vinden.

Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals bijvoorbeeld andere Gigaset-telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf "Telefoon bedienen" → pagina 18 door te lezen.

Informatie over vindt u hier.
Melodie en volume van het belsignaal instellen.	pagina 67
Volume van de hoorn instellen	pagina 66
Eigen meldtekst voor het antwoordapparaat inspreken	pagina 47
Eco-modus / Eco-modus+ instellen	pagina 54
Telefoon voorbereiden voor SMS-ontvangst	pagina 39
Telefoon gebruiken achter een telefooncentrale	pagina 71
Bestaande Gigaset-handsets op basisstation aanmelden	pagina 57
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	pagina 33
Bluetooth-toestellen gebruiken	pagina 62
Toestel met PC verbinden	pagina 79

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 73) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 73).

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent bijvoorbeeld **↩** "rechts op de navigatietoets drukken" of **⬇** "midden op de navigatietoets drukken".



De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- ↩** Telefoonboek openen.
- ↪** Hoofdmenu openen.
- ⬅** Lijst met handsets openen.
- ⬆** Menu voor het instellen van het ontvangstvolumen (→ pagina 66), belseignalen (→ pagina 67) en attentietonen (→ pagina 68) van de handset oproepen.

In het hoofdmenu, in submenu's en lijsten

- ⬆** / **↩** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **⬆**, naar beneden **⬇**, naar rechts **↪** of naar links **⬅**.

Tijdens een extern gesprek

- ↩** Telefoonboek openen.
- ⬅** Interne ruggespraak starten.
- ⬆** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets.

Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

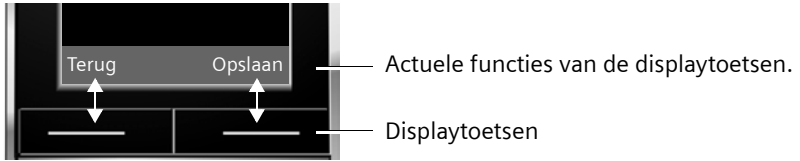
- ◆ **In de ruststand:** opent u het hoofdmenu.
- ◆ **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie over van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan** of **Wijzigen**.

Let op

In deze gebruiksaanwijzing wordt de bediening via de rechter navigatietoets en de displaytoetsen beschreven. U kunt echter ook de navigatietoets gebruiken zoals beschreven.

Displaytoetsen





De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



Belangrijke displaytoetsen zijn:

Opties	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
< C	Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan	Invoer opslaan.
→→	Nummerherhalingslijst openen.

Cijfertoetsen

 /  /  etc.	Afgebeelde toets op de handset indrukken.
	Cijfers of letters invoeren.

Corrigeren van onjuiste invoer


Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met de displaytoets **< C** het teken wissen dat zich links van de cursor bevindt.
- ◆ Tekens links van de cursor invoegen.
- ◆ Het gemarkeerde (knipperende) teken overschrijven, bijvoorbeeld bij het invoeren van tijd en datum.

Menunavigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.



Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

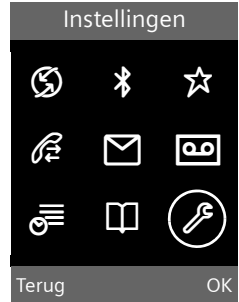
- ▶ Druk op de navigatietoets **rechts**  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. De geselecteerde functie wordt weergegeven met een oranje cirkel en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Naar een functie gaan, dat wil zeggen het bijbehorende submenu (volgende menuniveau) openen:

- ▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.


Als u de displaytoets **Terug**  of de verbreekttoets  **kort** indrukt, keert u terug naar de ruststand.





Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven (zie voorbeeld rechts).

Een functie starten:


- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Als u de displaytoets **Terug**  of de verbreekttoets  **kort** indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.



Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan** of **Wijzigen** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Op pagina 16 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.

Om opnieuw in te schakelen, de verbreektoets nogmaals **lang** indrukken.

Let op


Bij het inschakelen ziet u enkele seconden een animatie met kloksymbool.

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort een bevestigingstoon.

Als de toetsblokkering ingeschakeld is, verschijnt in het display het symbool  en een melding als u een toets indrukt.


De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

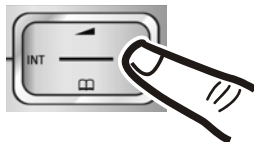
De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.


Voorbeeld:

De weergave:


 → **Instellingen** → **Telefonie** → **Autom. aannemen** (☑ = aan)

betekent:




- ▶ Druk **rechts** op de navigatietoets  om het hoofdmenu te openen.



- ▶ Navigeer met de navigatietoetsen rechts, links, boven en onder  tot het submenu **Instellingen** geselecteerd is.

- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen



- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie **Telefonie** verschijnt.

- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen




De functie **Autom. aannemen** is al geselecteerd

- Druk op de displaytoets **Wijzigen** om de functie in of uit te schakelen.



De wijziging is direct doorgevoerd en hoeft niet te worden bevestigd.

- Druk op de toets onder de displaymelding **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau.
- of**
- Druk **lang** op de verbreektoets  om terug te keren naar de ruststand.

Menu-overzicht

In de **ruststand** van het toestel  indrukken (hoofdmenu openen):

Netdiensten

Nr. onderdrukken	→ pagina 29				
Alle oproepen	<table border="1"><tr><td>Doorschakelen</td><td>→ pagina 29</td></tr><tr><td>Wisselgesprek</td><td>→ pagina 29</td></tr></table>	Doorschakelen	→ pagina 29	Wisselgesprek	→ pagina 29
Doorschakelen	→ pagina 29				
Wisselgesprek	→ pagina 29				
Terugbellen uit	→ pagina 29				

Bluetooth


Inschakelen	→ pagina 63
Headset zoeken	→ pagina 63
Toestel zoeken	→ pagina 63
Bekende toestellen	→ pagina 63
Eigen toestel	→ pagina 64

Extra functies

Ruimtebewaking	→ pagina 60
----------------	-------------

Oproepenlijst

Alle oproepen	→ pagina 36
Uitgaande oproepen	→ pagina 36
Beantw. oproepen	→ pagina 36
Gemiste oproepen	→ pagina 36

 **SMS**
U heeft een SMS-postbus (algemeen of persoonlijk) zonder PIN geactiveerd

Nieuwe SMS	→ pagina 39
Inbox	→ pagina 41
Outbox	→ pagina 40

U heeft een SMS-postbus met PIN of 2-3 postbussen geactiveerd

Postbus	Nieuwe SMS	→ pagina 39
	Inbox	→ pagina 41
	Outbox	→ pagina 40
Postbus A Postbus B Postbus C	Nieuwe SMS	→ pagina 39
	Inbox	→ pagina 41
	Outbox	→ pagina 40
Instellingen	SMS-centrales	→ pagina 44
	SMS-postbussen	→ pagina 43
	Notificatie	→ pagina 42

 **Antwoordapparaat**

Berichten afspelen	Voicemail	→ pagina 53
	Antwoordapparaat *	→ pagina 47
Inschakelen *	→ pagina 47	
Aankondigingen *	Meldtekst opnemen *	→ pagina 47
	Meldtekst weergeven *	→ pagina 47
	Meldtekst wissen *	→ pagina 47
	Memober. opnemen *	→ pagina 47
	Memober. weerg. *	→ pagina 47
	Memober. wissen *	→ pagina 47
Opnamen *	→ pagina 50	
Meeluisteren *	→ pagina 50	
Voicemail		
Toets 1 instellen	Voicemail	→ pagina 53
	Antwoordapparaat *	→ pagina 47

*alleen basisstations met antwoordapparaat

Menu-overzicht

Organizer

Kalender	→ pagina 55
Wekker	→ pagina 57
Gemiste afspraken	→ pagina 56

Instellingen

Datum en tijd	→ pagina 14	
Geluidsinstellingen	Volume handset	→ pagina 66
	Besignalen	→ pagina 67
	Attentietonen	→ pagina 68
	Wachtmuziek	→ pagina 70
Display	Screensaver	→ pagina 66
	Verlichting	→ pagina 66
Taal	→ pagina 65	
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 57
	Handset afmelden	→ pagina 58
	Basisstation kiezen	→ pagina 58
Telefonie	Autom. aannemen	→ pagina 66
	Netnummers	→ pagina 68
	Intern bijschakelen	→ pagina 59
	Voorkeuzenetwerk	→ pagina 38
	Netlijncode	→ pagina 71
	Flashtijden	→ pagina 71
Systeem	Eco-modus	→ pagina 54
	Eco-modus+	→ pagina 54
	Repeatermodus	→ pagina 70
	Systeem-PIN	→ pagina 69
Reset	Reset handset	→ pagina 69
	Reset basisstation	→ pagina 70

Telefoonboek

Nieuwe invoer	→ pagina 31
---------------	-------------

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Let op

Als u kiest via het telefoonboek de snelkieslijst (pagina 1, pagina 31) of de bellers- en nummerherhalingslijst (pagina 35/pagina 36) hoeft u nummers en voorkiesnummers van netwerkproviders niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek via de Bluetooth-headset voortzetten

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (→ pagina 63).

Verbindingstoets van de headset indrukken; het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Gesprek beëindigen



Verbreekttoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsegnaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets indrukken.
- ▶ De handsfree-toets indrukken.
- ▶ Gigaset SL780: de displaytoets **Opnemen** indrukken.
- ▶ Gigaset SL785: de displaytoets indrukken om de oproep door te verbinden met het antwoordapparaat (→ pagina 50).

Als de handset in de lader staat en de functie **Autom. aannemen** ingeschakeld is (→ pagina 66), wordt een oproep automatisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsegnaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (→ pagina 63).

De verbindingstoets van de headset pas indrukken, wanneer de headset zelf overgaat (kan tot 5 seconden duren).

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Nummerweergave

Bij een oproep wordt het nummer van de beller in het display weergegeven. Voorwaarden:

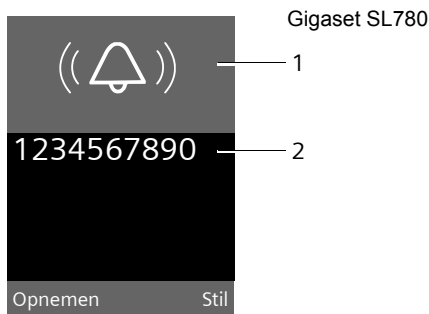
- ◆ De netwerkprovider ondersteunt CLIP, CLI.

Telefoneren

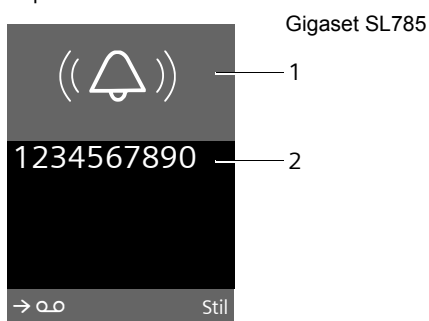
- CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meege-stuurd.
- CLIP (Calling Line Identification Pre-sentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
- ◆ U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- ◆ De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.

Weergave in het display bij CLIP/CLI

Als het nummer van de beller is opgesla-gen in uw telefoonboek, wordt zijn of haar naam weergegeven



resp.



- 1 Symbool van het belsignaal
- 2 Nummer of naam van de beller

In plaats van het nummer wordt het vol-gende weergegeven:

- ◆ **.Anoniem**, als de beller NummerWeer-gave heeft onderdrukt (→ pagina 29).



- ◆ **Extern** als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

Handsfree telefoneren

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen

  Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.



- ▶ Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluiste-ren.

Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren

 Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek en tijdens het beluiste-ren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset SL785) schakelt u de handsfree-functie in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets  niet, dan toets opnieuw indrukken.

Voor het wijzigen van het volume,
→ pagina 66.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tij-dens een extern gesprek uitschakelen.

Mute Displaytoets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. Op het display wordt **Microfoon is uit** weergegeven.

Mute uit Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schake-len.

Comfortabel telefoneren via netwerkdiensten

Netdiensten zijn functies die door de netwerkaanbieder worden aangeboden. U dient deze diensten eerst aan te vragen bij de netwerkaanbieder.

- **Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.**

Nummerweergave


Nummerweergave: eenmalig onderdrukken (CLIR)

Als u iemand opbelt, wordt uw telefoonnummer op het display van uw gesprekspartner weergegeven als hij CLIP heeft aangevraagd (→ pagina 28).

Als u bij een gesprek wilt voorkomen dat uw nummer wordt weergegeven, kunt u de weergave voor het eerstvolgende gesprek onderdrukken (CLIR).

 →  → **Nr. onderdrukken**

 Nummer invoeren.

 Verbindingstoets indrukken.

Terugbellen

Terugbellen starten

Als het toestel van de gebelde deelnemer bezet is, kunt u een terugbelverzoek achterlaten. Zodra de lijn van de gebelde deelnemer weer vrij is, hoort u het belsignaal op uw toestel.

U hoort de bezettoon.

Opties → **Terugbellen**

 Verbreekttoets indrukken.

Terugbellen voortijdig uitschakelen

U kunt een ingeschakeld terugbelverzoek vroegtijdig beëindigen.

 →  → **Terugbellen uit**

Wisselgesprek bij een externe oproep

Als deze functie is ingeschakeld, hoort u tijdens een **extern** gesprek een attentietoon die aangeeft, dat een externe deelnemer u probeert te bereiken. Als u over NummerWeergave beschikt (→ pagina 28), wordt het nummer of de telefoonboekvermelding van deze deelnemer in het display weergegeven.

Wisselgesprek in-/uitschakelen

 →  → **Alle oproepen**
→ **Wisselgesprek**

Status In-/uitschakelen.

Kiezen Displaytoets indrukken.

Wisselgesprek beantwoorden

U voert een extern gesprek en u hoort het geluidssignaal.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Opties → **Wissel aannemen**

of

(alleen als het nummer of de naam van de beller wordt weergegeven)

Opnemen Displaytoets indrukken.

Nadat u het wisselgesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("wisselgesprek" → pagina 30).

Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

Hierbij zijn de volgende varianten mogelijk:

- ◆ **Alle:** oproepen worden onmiddellijk doorverbonden. Op uw toestel worden geen oproepen meer gesignaleerd.
- ◆ **Geen antwoord:** oproepen worden doorgeschakeld als de hoorn na meerdere belsignalen niet wordt opgenomen.

Comfortabel telefoneren via netwerkdiensten

- ◆ **Bezet:** oproepen worden doorgeschakeld als uw toestel bezet is. De oproep wordt zonder geluidssignaal doorgeschakeld.

 →  → Alle oproepen

→ Doorschakelen

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Bij:

Alle / Geen antwoord / Bezet selecteren.

Versturen naar:

Nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld,

of:

 indrukken. Nummer uit het telefoonboek selecteren en **OK** indrukken.

Status:

Oproepdoorschakeling in-/uitschakelen.

Kiezen

Displaytoets indrukken.



Na de melding de verbreektoets indrukken.

Ruggespraak, wisselgesprek

Met deze functies kunt u

- ◆ een tweede externe gesprekspartner bellen (ruggespraak).
- ◆ afwisselend met twee gesprekspartners spreken (wisselgesprek).

Ruggespraak

U kunt een tweede, externe deelnemer bellen. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

Tijdens een extern gesprek:

Opties → Extern

Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De gesprekspartner hoort een meldtekst.



Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren.

Het telefoonnummer wordt gekozen. U wordt met de tweede deelnemer verbonden.

Als deze zich niet meldt, drukt u op de displaytoets **Einde** om terug te keren naar de eerste gesprekspartner.

Let op

Het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner kunt u ook kopiëren uit het telefoonboek (→ pagina 34) of uit de bellerslijst (→ pagina 36).

Ruggespraak annuleren

Opties → **Einde gesprek**


U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.

U kunt de ruggespraak ook beëindigen door de verbreektoets in te drukken. De verbinding wordt kort verbroken en u ontvangt een heroproep. Na het indrukken van de verbindingstoets bent u weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Wisselgesprek

U kunt afwisselend met twee gesprekspartners spreken (wisselgesprek).

Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

- ▶ Met  tussen de gesprekspartners wisselen.

De partner waarmee u momenteel spreekt, wordt in het display aangeduid met .

Huidige gesprek beëindigen

Opties → **Einde gesprek**

U bent weer verbonden met de wachtende deelnemer.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek,
- ◆ Snelkieslijst,
- ◆ Nummerherhalingslijst,
- ◆ SMS-Inbox,
- ◆ Bellerslijsten,
- ◆ Lijst met gemiste afspraken,
- ◆ Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL785).

Het telefoonboek en de snelkieslijst stelt u voor elke handset afzonderlijk samen.

U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 33).

Telefoonboek/snelkieslijst

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u in totaal 500 nummers en namen opslaan.


Let op

Nummers in het telefoonboek of in de snelkieslijst kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren (→ pagina 64).

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u op:

- ◆ Maximaal drie nummers per vermelding met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ E-mailadres,
- ◆ Verjaardagen met signalering,
- ◆ VIP-besignaal met VIP-symbool.


In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .

Lengte van vermeldingen

3 nummers: elk max. 32 cijfers
 Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens
 E-mailadres: max. 60 tekens

Snelkieslijst

In de **snelkieslijst** slaat u netlijn-codes van netwerk-aanbieders op (zgn. "Voorkies-nummers").

- ▶ Snelkieslijst in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers
 Naam: max. 16 tekens

Nummer opslaan in het telefoonboek

 → **Nieuwe invoer**




- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Voornaam: / Achternaam :

In ten minste één veld een naam invoeren (de instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op → pagina 78).

Telefoon (thuis): / Telefoon (werk): / Mobiele telefoon:

In ten minste één veld een nummer invoeren.

Bij het bladeren door het telefoonboek worden de vermeldingen aangeduid met een symbool:  /  / .

E-mailadres:

E-mailadres invoeren.

Verjaardag:

Aan of Uit selecteren.


Instelling Aan:

Geboortedatum en **Tijd** invoeren en signalerings-type selecteren: **Signaal**

→ pagina 34.

Ringtone beller (VIP) :

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsignaal (ringtone) toewijzen. U herkent VIP-oproepen aan hun speciaal belsignaal.

VIP-vermeldingen worden bij het bladeren in het telefoonboek aangeduid met het symbool .

Voorwaarde: NummerWeergave (→ pagina 27).

Opslaan Displaytoets indrukken.

Nummer opslaan in de snelkieslijst

 → Nieuwe invoer

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Naam :

Naam invoeren.

Nummer:

Nummer invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek



De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam in het telefoonboek is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:



1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Vermelding selecteren in het telefoonboek of in de snelkieslijst

 /  Telefoonboek of snelkieslijst openen.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ De eerste letters van de naam invoeren (max. 8), eventueel met  naar de vermelding bladeren.

In het telefoonboek wordt gezocht op achternaam. Als er geen achternaam is ingevuld, wordt op voornaam gezocht.



Kiezen via het telefoonboek of de snelkieslijst

 /  →  (vermelding selecteren).

 Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.


Vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst beheren

Vermelding weergeven


 /  →  (vermelding selecteren).

Weergeven Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.



Versturen

Naar intern: individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 33).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

vCard via Bluetooth: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Vermelding wijzigen

 /  → (vermelding selecteren).


Weergeven **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.



- ▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

Overige functies gebruiken

 /  →  (vermelding selecteren) → **Opties** (menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen **of** als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer bewerken

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Versturen

Naar intern: individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 33).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

vCard via Bluetooth: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Alle wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst wissen.

Alle kopiëren

Naar intern: volledige lijst naar een handset sturen (→ pagina 33).

vCard via Bluetooth: volledige lijst in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Geheugenruimte




Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek en de snelkieslijst (→ pagina 31).


Kiezen met de snelkiestoetsen

- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (→ pagina 64).

Telefoonboek of snelkieslijst naar een andere handset versturen**Voorwaarden:**

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 /  →  (vermelding selecteren) → **Opties** (menu openen)
→ **Versturen / Alles kopiëren** → **Naar intern**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Invoer gekopieerd. Volgende item kopiëren?** te beantwoorden met **Ja**.



Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:


- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.
- ◆ Ingevoerde verjaardagen, afbeeldingen en sounds worden niet verstuurd.

Telefoonboek via Bluetooth als vCard versturen

In de Bluetooth-modus (→ pagina 63) kunt u telefoonboekvermeldingen in vCard-formaat versturen, bijvoorbeeld om vermeldingen naar uw GSM-telefoon te versturen.

 →  (vermelding selecteren)
→ **Opties** (menu openen) → **Versturen / Alles kopiëren** → **vCard via Bluetooth**


De lijst met "Bekende toestellen" (→ pagina 63) wordt weergegeven.

 Toestel selecteren en **OK** indrukken.

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel een vCard uit de lijst "Bekende toestellen" (→ pagina 63) naar uw handset verstuurd, gebeurt dit automatisch. U wordt hierover via het display geïnformeerd.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:

 PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers in een SMS of die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven:



Opties → **Naar telefoonboek**


▶ De vermelding voltooien → pagina 31.

Gigaset SL785: Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst worden geen berichten weergegeven.

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens sommige bedieningsstappen kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of .

 Vermelding selecteren (→ pagina 32).

Verjaardag opslaan in het telefoonboek


Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: **Verjaardag: Uit**).

Verjaardagen worden automatisch opgeslagen in de kalender (→ pagina 55).

 →  (vermelding selecteren)

Weergegeven **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 In de regel **Verjaardag: springen**.

 **Aan selecteren**.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Geboortedatum

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd

Uur/minuten voor belsignaal invoeren - 4 tekens.

Signaal


Signaleringstype selecteren

Opslaan Displaytoets indrukken.

Opmerking


Er wordt alleen een belsignaal weergegeven als u een tijd invoert. Als u kiest voor een optisch signaal, hoeft u geen tijd op te geven en wordt de tijd automatisch ingesteld op 00:00.

Verjaardag uitschakelen

 →  (vermelding selecteren)

Weergeven **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 In de regel **Verjaardag**: springen.

 **Uit** selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

In de ruststand wordt een herinneringsoproep op het display van de handset (→ pagina 2) en met het ingestelde belsignaal gesignaleerd.

Dit zijn:

SMS SMS schrijven.

Uit Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

Niet bevestigde verjaardagen die tijdens een gesprek worden gesignaleerd, worden opgenomen in de lijst **Gemiste afspraken** (→ pagina 56).


Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van de nummers in het telefoonboek of de snelkieslijst staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

 Toets **kort** indrukken.

 Vermelding selecteren.

 Verbindingsstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.


Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergeven** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

 Toets **kort** indrukken.

 Vermelding selecteren.

Opties Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Naar telefoonboek

Vermelding in het telefoonboek (pagina 31) overnemen.

Nummer weergeven (net zoals bij het telefoonboek, pagina 33)

Invoer wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 33)

Alles wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 33)

SMS-Inbox

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox → pagina 41.

Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL785)

Via de **antwoordapparaatlijst** kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren.

Bellerslijsten


Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP, pagina 27)

Uw toestel slaat verschillende oproep-
types op:

- ◆ beantwoorde oproepen
- ◆ uitgaande oproepen
- ◆ gemiste oproepen
- ◆ oproepen van het antwoordapparaat (alleen Gigaset SL785)

U kunt elk oproeptype afzonderlijk of een totaaloverzicht van alle oproepen laten weergegeven. De laatste 20 oproepen worden weergegeven.

In de ruststand opent u de bellerslijsten met de displaytoets **Oproepen** of via het menu:



Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan bovenaan de lijst.

Voorbeeld van vermelding in lijst:



- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding
Vet: nieuwe vermelding

- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld, pagina 14).
- ◆ Soort vermelding:
 - beantwoorde oproepen (☎)
 - gemiste oproepen (☎_x)
 - uitgaande oproepen (☎_→)
 - door het antwoordapparaat opgenomen oproepen (☎_o), alleen Gigaset SL785)

Druk op de displaytoets **Weergeven** om extra informatie op te roepen, bijvoorbeeld het nummer dat bij een naam hoort..

Druk op de displaytoets **Opties** om de volgende functies te selecteren:

Naar telefoonboek

Nummer overnemen in het telefoonboek.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Alles wissen


Alle vermeldingen wissen.

Na het verlaten van bellerslijsten krijgen alle vermeldingen de status "oud". Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

Lijsten openen met de berichtentoets


Met de berichtentoets  kunt u de volgende lijsten oproepen:


- ◆ Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL785) of voicemail als u netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is geprogrammeerd (→ pagina 53).
- ◆ lijst met gemiste oproepen
- ◆ SMS:Inbox (→ pagina 41)
Als u **meerdere** postbussen heeft ingesteld (→ pagina 43), worden meerdere lijsten weergegeven.
- ◆ lijst met gemiste afspraken (→ pagina 56)

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De toets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Symbool **Nieuw bericht...**


 02 ... in de antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL785) of op de voicemail

 10 ... in de lijst met **gemiste oproepen**

 ... in SMS-lijst

 08 ... in de lijst **Gemiste afspraken**


Het aantal nieuwe vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.





Opmerking

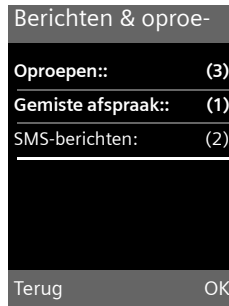
Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding (zie gebruiksaanwijzing van uw netwerkaanbieder).


Lijstoverzicht

Welke lijsten na het indrukken van de berichtentoets  worden weergegeven, is afhankelijk van de aanwezigheid van nieuwe berichten.

- ◆ **Toets  knippert niet (geen nieuwe berichten opgeslagen):**
U ziet alle lijsten die berichten bevatten en de voicemaillijst.
- ◆ **Toets  knippert (nieuwe berichten aanwezig):**
Alle lijsten die nieuwe berichten bevatten, worden weergegeven. Als er maar één lijst nieuwe berichten bevat, wordt deze onmiddellijk geopend.

Lijsten met nieuwe berichten staan bovenaan en worden vet weergegeven.




Met  selecteert u een lijst. Druk op **OK** om de lijst te openen.

Kostenbewust telefoneren

Maak gebruik van de netwerkaanbieder met de goedkoopste tarieven (voorkiesnummer). U kunt de nummers beheren in de snelkieslijst.

Voorkiesnummer aan een nummer koppelen

U kunt het voorkiesnummer van een netwerkaanbieder vóór het telefoonnummer plaatsen (koppelen).


 Lijst met voorkiesnummers openen.


 Vermelding selecteren.

Opties Displaytoets indrukken.

Nummer weergeven

Selecteren en **OK** indrukken.

 Nummer invoeren of kiezen in het telefoonboek (→ pagina 34).

 Verbindingstoets indrukken. Beide nummers worden gekozen.

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (voorkiesnummers)

U kunt een voorkiesnummer vastleggen dat bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst.

Voer in de lijst "**Met voorkeuze**" het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst "**Zonder voorkeuze**" de uitzonderingen voor de lijst "Met voorkeuze" in.



Voorbeeld:

Voor kiesnummer	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voorkeuze	081 084


Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van 081 en 084, worden gekozen met het voorkiesnummer 0999.

telefoonnummer	gekozen nummer
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Voor kiesnummer op slaan

 →  → **Telefonie**

→ **Voorkeuzenetwerk** → **Voor kiesnummer**



 Voorkiesnummer invoeren of wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Vermeldingen in lijsten met voorkiesnummers op slaan of wijzigen


In elk van de beide lijsten kunnen 20 nummers met elk cijfers staan.

In de lijst **met voorkeuze** kunnen, afhankelijk van het desbetreffende land, nummers zijn voorgeprogrammeerd. Hierdoor worden bijvoorbeeld alle nationale gesprekken of gesprekken via het mobiele netwerk **automatisch** gekoppeld met het van tevoren opgeslagen voorkiesnummer.

 →  → **Telefonie**

→ **Voorkeuzenetwerk** → **Met voorkeuze / Zonder voorkeuze**

 Vermelding selecteren.

 Eerste cijfers van het telefoonnummer invoeren of wijzigen.



Opslaan Displaytoets indrukken.

Voor kiesnummer tijdelijk onderdrukken


 (lang indrukken) → **Opties**

→ **Voorkeuze uit** →  (nummer kiezen)

Voor kiesnummer permanent uitschakelen

 →  → **Telefonie**

→ **Voorkeuzenetwerk** → **Voor kiesnummer**

 Displaytoets indrukken tot het voorkiesnummer is gewist.

Opslaan Displaytoets indrukken.

SMS (tekstberichten)

Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

Voorwaarden:

- ◆ Voor uw telefoonaansluiting moet NummerWeergave zijn vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS voor het vaste net. Informeer bij uw netwerkaanbieder of dit het geval is.
- ◆ U bent bij uw serviceprovider geregistreerd voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd. Dit gebeurt automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.

Let op

Als uw toestel is aangesloten op een telefooncentrale, raadpleegt u → pagina 45.

SMS-bericht schrijven/versturen

SMS-bericht schrijven



Postbus B Eventueel postbus selecteren en **OK** indrukken.



Eventueel postbus-PIN invoeren en **OK** indrukken.

Nieuwe SMS

Selecteren en **OK** indrukken.



SMS schrijven.

Opmerking

- ◆ de instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op pagina 78.
- ◆ Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan 612 tekens. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten met elk 153 tekens).

SMS-bericht versturen



Verbindingstoets indrukken

of:



Opties Displaytoets indrukken.

Versturen

Selecteren en **OK** indrukken.

SMS

Selecteren en **OK** indrukken.



Nummer met netnummer (ook lokaal) uit het telefoonboek of snelkieslijst selecteren of direct invoeren. Als u een SMS-bericht naar een SMS-postbus verstuurt: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen

Displaytoets indrukken. Het SMS-bericht wordt verzonden.

Let op

- ◆ Als u tijdens het schrijven van een SMS-bericht een externe oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Outbox.
- ◆ Als het geheugen vol is of als de SMS-functie op het basisstation door een andere handset wordt gebruikt, wordt de procedure geannuleerd. Dit wordt gemeld op het display. Wis SMS-berichten die niet meer nodig zijn, of verstuur het SMS-bericht later.

Outbox

U kunt een SMS-bericht in de Outbox opslaan en op een later moment wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ U schrijft een SMS-bericht (→ pagina 39).


Opties Displaytoets indrukken.

Opslaan Selecteren en **OK** indrukken.

Outbox openen

 →  → eventueel  (postbus, Postbus-PIN) → **Outbox**


De eerste lijstvermelding wordt weergegeven, bijvoorbeeld:




Als de vermelding met telefoonnummer is opgeslagen, bijvoorbeeld bij het opslaan van een SMS uit de Inbox, verschijnt het nummer in de bovenste regel.

SMS lezen of wissen

- ▶ Outbox openen en vervolgens:

 SMS-bericht selecteren.

Lezen Displaytoets indrukken. De tekst wordt weergegeven. Door de regels bladeren met .

Of wis het SMS-bericht met **Opties** → **Invoer wissen** → **OK**.

SMS-bericht schrijven/wijzigen

- ▶ U leest een SMS-bericht in de Outbox.

Opties Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Versturen

Opgeslagen SMS-bericht versturen.

Bewerken

Tekst van het opgeslagen SMS-bericht wijzigen en het bericht vervolgens versturen (→ pagina 39).

Tekenset

Tekst weergegeven met de geselecteerde tekenset

Outbox wissen

- ▶ Outbox openen en vervolgens:

Opties Menu openen.



Alles wissen



Selecteren, **OK** indrukken en bevestigen met **Ja**. De Outbox wordt gewist.


SMS-bericht naar e-mailadres versturen

Als uw serviceprovider de functie "SMS to E-mail" ondersteunt, kunt u ook SMS-berichten naar e-mailadressen versturen.

Het e-mailadres moet aan het begin van de tekst staan. U moet het SMS-bericht versturen naar de e-mailservice van uw SMS-verzendcentrale.

 →  → (Postbus, Postbus PIN) → **Nieuwe SMS**

 /  E-mailadres overnemen uit telefoonboek of rechtstreeks invoeren. Afsluiten met een spatie of een dubbele punt (verschilt per serviceprovider).

 Tekst van het SMS-bericht invoeren.

Opties Displaytoets indrukken.

Versturen Selecteren en **OK** indrukken.

E-mail Selecteren en **OK** indrukken. Als het nummer van de e-mailservice niet is ingevoerd (→ pagina 44), voert u dat nu in.

Versturen Displaytoets indrukken.

SMS-berichten ontvangen



Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMS-berichten worden als één SMS-bericht weergegeven. Als dit bericht te lang is of onvolledig is verstuurd, wordt het opgesplitst in meerdere afzonderlijke SMS-berichten. Omdat een SMS-bericht ook na het lezen in de lijst blijft staan, wordt aangeraden **regelmatig SMS-berichten te verwijderen uit de lijst**.

Als het SMS-geheugen vol is, wordt dit in het display gemeld.

nbox

De Inbox bevat het volgende:

- ◆ alle ontvangen SMS-berichten met het meest recente bericht bovenaan.
- ◆ SMS-berichten die in verband met een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle handsets Gigaset SL78H gesignaleerd met het symbool  op het display, het knippen van de berichttoets  en een signaaltoon.

Inbox openen met de toets

 Indrukken.

De Inbox wordt met postbusnaam en het aantal vermeldingen weergegeven (voorbeeld):

SMS-berichten: (2)



vet: nieuwe vermeldingen
niet vet: gelezen vermeldingen

Eventueel een postbus selecteren en met **OK** de lijst openen (eventueel postbus-PIN invoeren en met **OK** bevestigen).

Een vermelding in de lijst wordt weergegeven met nummer en ontvangstdatum (voorbeeld).

0123727859362922
10.10.08 09:07

Inbox openen via het SMS-menu

 →  → eventueel postbus selecteren, Postbus-PIN invoeren) → **Inbox**

Inbox wissen

Alle **nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox worden gewist.

▶ Inbox openen.


Opties Menu openen.


Alles wissen

Selecteren, **OK** indrukken en bevestigen met **Ja**. De Outbox wordt gewist.

SMS lezen of wissen

▶ Inbox openen en vervolgens:

 SMS-bericht selecteren.

Lezen Displaytoets indrukken.
De tekst wordt weergegeven.
Door de regels bladeren met .

Of wis het SMS-bericht met

Opties → **Invoer wissen** → **OK**.

Nadat u een nieuw SMS-bericht heeft gelezen, krijgt het bericht de status "Oud" (wordt niet meer vet weergegeven).

Tekenset wijzigen

▶ SMS-bericht lezen

Opties Displaytoets indrukken.

Tekenset

Tekst wordt weergegeven in de geselecteerde tekenset.

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

▶ SMS-bericht lezen

Opties Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Antwoorden

Naar het nummer van de afzender een nieuw SMS-bericht schrijven en verstuuren (→ pagina 39).

SMS (tekstberichten)

Bewerken

De tekst van het SMS-bericht wijzigen en terugsturen naar de afzender (→ pagina 39).

Tekst doorsturen

SMS Nummer doorsturen (→ pagina 39).

Nummer overnemen in het telefoonboek

Nummer van de afzender overnemen

- ▶ Inbox openen en SMS-bericht selecteren (→ pagina 41).

Opties → Naar telefoonboek

- ▶ De vermelding voltooiën → pagina 34.

Let op

Een meegestuurde postbus-ID wordt in het telefoonboek overgenomen.

Nummers uit SMS-berichten overnemen/kiezen


- ▶ SMS-bericht lezen en naar het telefoonnummer bladeren.

De cijfers zijn gemarkeerd.

 Displaytoets indrukken.

De vermelding voltooiën → pagina 34.


of:

 Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Als u het nummer ook wilt gebruiken voor het versturen van SMS-berichten:

- ▶ Nummer met kengetal (netnummer) opslaan in het telefoonboek.

SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht.

Een vCard kan de volgende gegevens bevatten:

- ◆ Naam
- ◆ Privé-nummer

- ◆ Zakelijk nummer
- ◆ Mobiel nummer
- ◆ Verjaardag

De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in het telefoonboek.

vCard openen

- ▶ SMS-bericht lezen waarin zich de vCard bevindt.

Weergeven Displaytoets indrukken. Terug naar de tekst van het SMS-bericht **Terug** indrukken.

 Nummer selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Als u een nummer wilt opslaan, wordt automatisch het telefoonboek geopend. Nummer en naam worden opgeslagen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in het telefoonboek.

- ▶ Vermelding in telefoonboek eventueel bewerken en/of opslaan. U keert terug naar de vCard.

Notificatie via SMS

U kunt u met een SMS-bericht laten informeren over gemiste oproepen of nieuwe berichten op het antwoordapparaat (alleen Gigaset SL785).

Voorwaarde: bij een gemiste oproep is het nummer van de beller meegestuurd (NummerWeergave/CLI).

De notificatie wordt verstuurd naar de handset of een ander toestel dat geschikt is voor SMS-berichten.

U hoeft hiervoor alleen het telefoonnummer op te slaan waarnaar de notificatie moet worden verstuurd.

 →  → **Instellingen** → **Notificatie**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Aan:

Nummer invoeren waarnaar het SMS-bericht moet worden verstuurd.

Voor gemiste oproep:

Aan instellen, als u wilt dat er een SMS-notificatie wordt verstuurd.

Voor berichten op het :

(alleen Gigaset SL785)

Aan instellen, als u wilt dat er een SMS-notificatie wordt verstuurd.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Let op

Geef **niet** het nummer op van uw eigen vaste toestel voor de notificatie over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

SMS-postbussen

Bij levering is de **algemene postbus** ingeschakeld. Deze postbus, die voor iedereen toegankelijk is, kan worden beveiligd met een PIN. U kunt daarnaast drie **persoonlijke postbussen** instellen en met een **PIN** beveiligen. Aan elke postbus wordt een naam en een postbus-ID (een soort door kiesnummer) toegekend.


Let op:

- ◆ Wanneer op één telefoonlijn meerdere toestellen (basisstations) zijn aangesloten die geschikt zijn voor SMS, mag elke ID voor een SMS-postbus slechts eenmaal worden gebruikt. In dit geval moet u ook de standaard ingestelde ID van de algemene postbus (0) wijzigen.
- ◆ U kunt alleen gebruikmaken van persoonlijke postbussen als dit wordt ondersteund door de serviceprovider. In dat geval is aan het nummer van een (standaard ingestelde) SMS-centrale een sterretje (*) toegevoegd.
- ◆ Als u de postbus-PIN bent vergeten, kunt u een nieuwe PIN instellen door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen. In dat geval worden echter wel **alle SMS-berichten in alle postbussen gewist**.

Persoonlijke postbus instellen en wijzigen

Persoonlijke postbus instellen

 →  → Instellingen
→ SMS-postbussen

 Postbus selecteren, bijv. Postbus B, en **Wijzigen** indrukken.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren :

Postbus in- of uitschakelen.

Naam :

Kies naam.

ID :

Postbus-ID selecteren (0–9). U kunt alleen de cijfers selecteren die nog niet worden gebruikt.



PIN-code:

PIN-code in-/uitschakelen.

SMS-PIN:

Eventueel viercijferige PIN invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Actieve postbussen zijn in de lijst met postbussen gemarkeerd met . Deze worden weergegeven in de SMS-lijst en kunnen worden geopend met de berichttoets .

Postbus uitschakelen

► **Activeren** op **Uit** instellen. Eventueel waarschuwing met **Ja** bevestigen.

Alle SMS-berichten die in deze postbus zijn opgeslagen, worden gewist.

PIN-code uitschakelen

► **PIN-code:** optie **Uit** selecteren.

De standaardinstelling van de postbus-PIN (0000) wordt hersteld.

Naam van een postbus wijzigen

 →  → Instellingen → **SMS-postbussen** →  (postbus selecteren)


Wijzigen Displaytoets indrukken.

 Nieuwe naam invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

PIN en ID van een postbus wijzigen

 →  → **Instellingen** → **SMS-postbussen** →  (postbus selecteren)

 Eventueel postbus-PIN invoeren en **OK** indrukken.

- ▶ **ID**, **PIN-code**, **SMS-PIN** instellen (→ pagina 43).

SMS-berichten naar een persoonlijke postbus versturen

Om ervoor te zorgen dat een SMS-bericht in uw persoonlijke postbus terecht komt, moet de afzender uw ID kennen en deze achter uw telefoonnummer invoeren.

- ▶ U kunt uw SMS-partner hierover informeren met een SMS-bericht.

Hij/zij ontvangt op deze manier uw SMS-telefoonnummer en postbus-ID en kan deze in zijn/haar telefoonboek opslaan. Als de ID ongeldig is, wordt het SMS-bericht niet afgeleverd.

SMS-centrale instellen

SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U moet opgeven via welke SMS-centrale u berichten wilt versturen en ontvangen. U kunt via **elk** van de ingevoerde SMS-centrales SMS-berichten ontvangen, mits u zich bij uw serviceprovider heeft geregistreerd.


SMS-berichten worden verstuurd via de **SMS-centrale** die is ingesteld als **verzendcentrale**. U kunt echter elke andere SMS-centrale voor het verzenden van een actueel bericht activeren als verzendcentrale (→ pagina 44).

Is er geen SMS-centrale opgegeven, dan bevat het menu SMS slechts de vermelding **Instellingen**. Geef in dat geval een SMS-centrale op (→ pagina 44).

SMS-centrale invoeren/wijzigen

- ▶ Informeer bij uw serviceprovider naar het aanbod en eventuele bijzonderheden **voordat** u een instelling wijzigt of standaard ingestelde nummers wist.

 →  → **Instellingen** → **SMS-centrales**

 SMS-centrale (bijvoorbeeld **SMS-centrale 1**) selecteren en **OK** indrukken.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

MijnCentrale :

Ja selecteren, als u SMS-berichten wilt versturen via deze SMS-centrale. Bij de SMS-centrales 2 t/m 4 geldt de instelling alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht.

SMS :

Nummer van SMS-dienst invoeren en een sterretje toevoegen als persoonlijke postbussen door de serviceprovider worden ondersteund.

Email:

Nummer van e-maildienst invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Let op

Informeer bij de serviceprovider waarop u moet letten bij het invoeren van servicenummers als u persoonlijke postbussen wilt gebruiken (voorwaarde: de serviceprovider ondersteunt deze functie).

SMS-bericht versturen via een andere SMS-centrale

- ▶ De SMS-centrale (2 t/m 4) als verzendcentrale activeren.
- ▶ SMS-bericht versturen.

De instelling geldt alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht. Vervolgens is weer **SMS-centrale 1** ingesteld.

SMS-berichten en telefooncentrales

- ◆ Ontvangst van SMS-berichten is alleen mogelijk als **NummerWeergave** (CLIP) voor het toestelnummer in de telefooncentrale is **geactiveerd**. De CLIP-analyse van het nummer van de SMS-centrale vindt plaats in de **Gigaset**.
- ◆ Bij sommige telefooncentrales moet u de netlijncode vóór het nummer van de SMS-centrale plaatsen.
Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen toestelnummer te versturen. Verstuur het bericht met en zonder netlijncode.
- ◆ Bij het versturen van SMS-berichten is het mogelijk om wel het nummer van de afzender te versturen, maar het toestelnummer weg te laten. In dat geval kan de ontvanger uw bericht niet direct beantwoorden.

Het versturen en ontvangen van SMS-berichten **naar ISDN-centrales** is alleen mogelijk via het MSN-nummer dat aan het basisstation is toegewezen.

SMS-functie in-/uitschakelen

Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en versturen.

De instellingen die u voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten heeft opgegeven (nummers van SMS-centrales), en de berichten in de Inbox en de Outbox blijven ook na het uitschakelen van de functie behouden.



Hoofdmenu openen.



Cijfers invoeren.



OK

SMS-functie uitschakelen.

Of:



OK

SMS-functie inschakelen (standaardinstelling).

Fouten met SMS-berichten herstellen

Foutmeldingen bij het versturen

E0	NummerWeergave permanent uitgeschakeld of niet vrijgegeven.
FE	Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
FD	Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

De volgende tabel bevat een overzicht van fouten, mogelijke oorzaken en tips om de fout op te lossen.

<p>Versturen niet mogelijk.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.<ul style="list-style-type: none">▶ Vraag de serviceprovider om deze functie te activeren.2. De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.<ul style="list-style-type: none">▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.3. Functie wordt niet ondersteund door de netwerk aanbieder.4. Voor de SMS-centrale die als verzendcentrale is ingesteld, is geen of een onjuist nummer ingevoerd.<ul style="list-style-type: none">▶ Voer het (juiste) nummer in (→ pagina 44).
<p>U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Het geheugen van het toestel is vol.<ul style="list-style-type: none">▶ Wis oude SMS-berichten (→ pagina 40).2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet afgeleverd.
<p>U ontvangt geen SMS-berichten meer.</p> <ol style="list-style-type: none">1. U heeft de ID van de postbus gewijzigd.<ul style="list-style-type: none">▶ Geef de nieuwe ID door aan uw SMS-partner of maak de wijziging ongedaan (→ pagina 43).2. Uw postbus is niet ingeschakeld.<ul style="list-style-type: none">▶ Schakel uw postbus in (→ pagina 43).3. Voor het doorschakelen (omleiden) van oproepen heeft u Bij Alle ingesteld of voor voicemail heeft u als oproepdoorschakeling Alle ingesteld.<ul style="list-style-type: none">▶ Wijzig de instellingen van de oproepdoorschakeling.

SMS-bericht wordt voorgelezen.

1. De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - ▶ Vraag uw serviceprovider deze functie te activeren (niet gratis).
2. De aanbieder van het mobiele net en de aanbieder van het vaste net zijn geen samenwerking overeengekomen.
 - ▶ Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
3. Het toestel is bij uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat U bent daar niet geregistreerd
 - ▶ Laat uw toestel automatisch registreren voor SMS-ontvangst door een willekeurig SMS-bericht te versturen

Ontvangst is alleen overdag mogelijk.

- Het toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat U bent daar niet geregistreerd
- ▶ Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
 - ▶ Laat uw toestel automatisch registreren voor SMS-ontvangst door een willekeurig SMS-bericht te versturen

Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset SL785 bedienen


U bedient het antwoordapparaat met de handset of op afstand (met een andere telefoon/mobiele telefoon). Eigen meldteksten of memoteksten spreekt u in via de handset.

Modus antwoordapparaat

U kunt twee verschillende modi op het antwoordapparaat instellen.

- ◆ In de modus **Bericht opnemen** hoort de beller de meldtekst en kan deze vervolgens een bericht voor u inspreken.
- ◆ In de modus **Meldtekst** hoort de beller de meldtekst ook, maar kan er geen bericht worden ingesproken.

Antwoordapparaat bedienen via de handset

Als u bij de bediening een akoestisch signaal of een aanwijzing krijgt, wordt de luidspreker van de handset **automatisch** ingeschakeld. Met de handsfree-toets  schakelt u de luidspreker uit.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen en modus instellen

U kunt kiezen tussen **Bericht opnemen**, **Meldtekst** en **Wisselen**. Met de instelling **Wisselen** kunt u de opnamemodus voor een bepaalde tijd inschakelen. Buiten deze tijd hoort de beller een melding.

 →  → **Inschakelen** (✓ = aan)

Wijzigen Displaytoets indrukken.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Aan of **Uit** selecteren om het antwoordapparaat in of uit te schakelen.

Modus:

Bericht opnemen, **Meldtekst** of **Wisselen** selecteren.

Als de modus **Wisselen** is ingeschakeld:


Opnemen van:

Begin van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens).
(de tijd **moet** van tevoren op het toestel zijn ingesteld)

Opnemen tot:

Einde van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens).

Opslaan Displaytoets indrukken.

Nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, wordt de resterende opnametijd gemeld. Als er nog geen tijd is ingesteld, hoort u een melding (tijd instellen → pagina 14). In het display wordt het symbool  weergegeven.

Het toestel wordt geleverd met een standaardmeldtekst en een standaardmemobericht. Als u nog geen eigen, persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de ingestelde standaardtekst gebruikt.

Als het geheugen vol is en **Inschakelen: Aan** is gekozen, dan wordt het opslaan onderbroken en wordt u gevraagd, oude berichten te wissen.

Persoonlijke meldtekst/persoonlijk memobericht opnemen

 →  → **Aankondigingen**


→ **Meldtekst opnemen / Memober. opnemen**

OK Displaytoets indrukken om de opname te starten.

U hoort de gereedtoon (korte toon).

► Persoonlijke tekst inspreken (minstens 3 seconden).

Einde Displaytoets indrukken om de opname te stoppen.

Met  of **Terug** de opname annuleren. Met **OK** kunt u de opname vervolgens opnieuw starten.

De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald. Met **Nieuw** kunt u de opname opnieuw uitvoeren.

Let op:

- ◆ De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.
- ◆ Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de modus **Meldtekst**.
 - ▶ Oude berichten wissen, het antwoordapparaat schakelt automatisch weer over op de modus **Bericht opnemen**. Opname zonodig herhalen.

Meldteksten beluisteren

 →  → **Aankondigingen**
→ **Meldtekst weergeven / Memober. weerg.**

Als er geen persoonlijke meldtekst beschikbaar is, wordt de standaardmeldtekst afgespeeld.

Tijdens het beluisteren van de meldtekst een nieuwe meldtekst opnemen:

Nieuw Displaytoets indrukken.

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de modus **Meldtekst**.

- ▶ Oude berichten wissen, het antwoordapparaat schakelt automatisch weer over op de modus **Bericht opnemen**. Opname zonodig herhalen.

Meldteksten/memoberichten wissen

 →  → **Aankondigingen**
→ **Meldtekst wissen / Memober. wissen**



Ja Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Hierna wordt weer de standaardmeldtekst of het standaardmemobericht gebruikt.

Berichten beluisteren

Voor elk bericht wordt de datum en tijd van ontvangst opgeslagen (als deze zijn ingesteld, → pagina 14) en tijdens het afspelen weergegeven. Bij NummerWeergave wordt het nummer van de beller weergegeven. Als het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Nieuwe berichten beluisteren

Bij nieuwe, nog niet beluisterde berichten wordt op de tweede regel van het display het symbool  weergegeven en gaat de toets  op de handset knippen.

 Berichtentoets indrukken.

Antwoordapp.:

Selecteren en **OK** indrukken.

Als er nieuwe berichten zijn opgenomen, wordt het eerste nieuwe bericht direct na deze melding afgespeeld. Na het laatste nieuwe bericht hoort u de eindtoon en wordt de tijd gemeld die nog beschikbaar is voor opnamen.

Als de datum en tijd voor het bericht zijn opgeslagen, worden deze voor het afspelen gemeld.



Oude berichten beluisteren

Oude berichten kunt u beluisteren als er geen nieuwe berichten meer zijn. Start de weergave zoals beschreven onder „Nieuwe berichten beluisteren“.

Een nieuw bericht krijgt na het afspelen van de tijd en datum van ontvangst (na circa 3 seconden) de status “oud”.



Afspelen stoppen en door berichten bladeren



Tijdens het afspelen van berichten:

 Weergave stoppen. Opnieuw  indrukken om afspelen te hervatten
of

Opties Menu openen.

Pauze Selecteren en **OK** indrukken. Om door te gaan **Doorgaan** selecteren en **OK** indrukken.

 of  Naar het begin van het huidige bericht springen.
2x indrukken: naar het vorige bericht.

 of  Naar volgend bericht springen.
2x indrukken: naar het erop volgende bericht.

Bij een onderbreking die langer duurt dan een minuut, schakelt het antwoordapparaat weer over op de ruststand.

Bericht als nieuw markeren

Een reeds beluisterd (oud) bericht wordt weer als een nieuw bericht weergegeven.

Tijdens het beluisteren van berichten:

 Sterretje-toets indrukken.

Of:

Opties Menu openen.

Ongelezen Selecteren en **OK** indrukken.

Een meldtekst deelt de nieuwe status van het bericht mee.

Het afspelen van het huidige bericht wordt gestopt. Eventueel wordt het volgende bericht weergegeven.

De toets  op de handset knippert.

Telefoonnummer van een bericht in het telefoonboek overnemen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Opties → Naar telefoonboek

► De vermelding voltooien → pagina 34.

Berichten wissen

U kunt oude berichten allemaal tegelijk of één voor één wissen.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Opties → Oude lijst wissen

OK Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Ja Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Oude berichten één voor één wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Wissen Displaytoets indrukken.


Gesprek overnemen van antwoordapparaat

Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt of op afstand wordt bediend, kunt u het gesprek beantwoorden:

 **Opnemen**

Verbindingstoets of displaytoets indrukken.

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Als er op het moment van de gespreks-overname al 2 seconden of meer is opgenomen, wordt de oproep als nieuw bericht weergegeven. De toets  op de handset knippert.

Ook een gesprek dat niet op de handset wordt gesignaleerd, kunt u beantwoorden.

Extern gesprek doorverbinden naar het antwoordapparaat

U kunt een inkomend extern gesprek doorverbinden naar het antwoordapparaat, ook als dit is uitgeschakeld.

Voorwaarde: op het antwoordapparaat is nog voldoende geheugen beschikbaar.

Op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd:

 Displaytoets indrukken.

Het antwoordapparaat wordt in de modus Meldtekst ingeschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde vertraging voor de beantwoording van een oproep (→ pagina 50) wordt genegeerd.

Gespreksopname in-/uitschakelen

U kunt een **extern** gesprek door het antwoordapparaat laten opnemen.

▶ Laat de beller wel eventjes weten dat het gesprek wordt opgenomen.

Opties Menu openen.

Gesprek opnemen

Selecteren en **OK** indrukken.

De opname wordt met een informatie-tekst op het display gesignaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht.

Einde Displaytoets indrukken om de gespreksopname te beëindigen.

De maximale opnametijd is afhankelijk van de beschikbare geheugenruimte op het antwoordapparaat. Als het geheugen vol is, hoort u een eindtoon en wordt de opname afgebroken. Het tot dat moment opgenomen gesprek wordt als nieuw bericht weergegeven in de antwoordapparaatlijst.

Meeluisteren in-/uitschakelen

Tijdens de opname van een bericht kunt u via de luidspreker van de aangemelde handsets meeluisteren.

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen

 →  → Meeluisteren (☑ = aan)

Wijzigen Displaytoets indrukken om de functie in of uit te schakelen.



Meeluisteren voor de huidige opname uitschakelen

Tijdens de opname van een gesprek kunt u de functie op de handset uitschakelen.

Stil Displaytoets indrukken.

Parameters voor de opname instellen

Bij levering is het antwoordapparaat geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in.

 →  → **Opnamen**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Opnamelengte:

Maximale opnameduur **1 minuut**, **2 minuten**, **3 minuten** of **Maximaal** selecteren.

Kwaliteit :

Opnamekwaliteit **Laag**, **Hoog** of **Uitstekend** selecteren. Bij een hogere kwaliteit wordt de maximale opnametijd korter.

Oproepvertraging:

Selecteren als het antwoordapparaat een oproep moet beantwoorden:
Onmiddellijk, **na 10 sec.**, **18 sec.**, **30 sec.** of **Automatisch**.

Opslaan Displaytoets indrukken.


Informatie over het beantwoorden van oproepen

Bij **Automatisch** reageert het antwoordapparaat als volgt:

- ◆ Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep na 18 seconden.
- ◆ Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al na 10 seconden aan.

Als u het antwoordapparaat op afstand bedient (→ pagina 51), weet u dus na ongeveer 15 sec. dat er geen nieuwe berichten zijn opgenomen (anders was uw gesprek al door het antwoordapparaat aangenomen). U kunt nu de verbinding verbreken zonder dat er gesprekskosten in rekening worden gebracht.

Snelkiezen met toets 1 op het antwoordapparaat herstellen

Bij levering is voor snelkiezen met toets  het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld (→ pagina 53), kunt u de standaardinstelling herstellen.

 →  → **Toets 1 instellen**

Antwoordapparaat

Selecteren en **OK** indrukken.

Nadat u het antwoordapparaat geselecteerd heeft, drukt u **toets 1 lang** in. De verbinding komt direct tot stand.

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.

Bediening op afstand

U kunt de berichten op het antwoordapparaat vanaf elk ander telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen. Bovendien kunt u via een SMS-bericht een terugbelopdracht bij het antwoordapparaat achterlaten.

Voorwaarden:


- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (→ pagina 69).
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK) d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen. Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).

Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren



Eigen telefoonnummer kiezen.



Tijdens het beluisteren van de meldtekst: toets  indrukken en systeem-PIN invoeren.

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld. Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- 1** Naar het begin van het huidige bericht.
2x indrukken: naar het vorige bericht.
- 2** Stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 0** Huidige bericht wissen.

Antwoordapparaat inschakelen

- Kies uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren".



Systeem-PIN invoeren.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld.

Vervolgens worden de berichten afgespeeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Terugbellen door het antwoordapparaat met SMS activeren en berichten beluisteren

Voorwaarde: er moet een notificatienummer zijn opgeslagen (→ pagina 42)

U kunt vanaf een toestel (mobiele telefoon of andere apparaat dat SMS ondersteunt) waarvan het notificatienummer is opgeslagen in uw toestel, onderweg een SMS naar het antwoordapparaat sturen. Vervolgens wordt u door het antwoordapparaat teruggebeld. Na het beantwoorden van de oproep en het indrukken van een willekeurige toets worden de berichten weergegeven.

De SMS moet de volgende inhoud hebben:

<Systeem-PIN> <terugbelnummer>*

Het terugbelnummer is optioneel.

voorbeelden:

4711 of *4711*089123456*

Als er een terugbelnummer is ingevoerd, wordt dit gekozen. Anders wordt het notificatienummer gekozen.

U kunt het antwoordapparaat nu via de toetsen bedienen, zoals in bovenstaande voorbeelden beschreven.

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder **aanvragen**.

Snelkiezen voor voicemail instellen

Bij snelkiezen kunt u de voicemail of het geïntegreerde antwoordapparaat (alleen Gigaset SL785) direct kiezen.



Gigaset SL780: snelkiezen is standaard ingesteld voor de voicemail. U hoeft alleen nog het nummer van de voicemail in te voeren.


Gigaset SL785: voor snelkiezen is standaard het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. U kunt in plaats daarvan uw voicemail voor snelkiezen selecteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de netwerkaanbieder.

Snelkiezen voor de voicemail instellen en nummer van de voicemail invoeren

 →  → Toets 1 instellen

Voicemail Selecteren en **Selecteren** indrukken (● = geselecteerd).

 →  → Voicemail

 Nummer van de voicemail invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.


De instelling voor Snelkiezen geldt voor alle Gigaset SL78H handsets.

Voicemail bellen



Lang indrukken. U wordt direct verbonden met de voicemail.



Eventueel handsfree-toets  indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven.

Voicemailmelding weergeven

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichttoets knipperen (→ pagina 36).

ECO DECT

Met uw Gigaset SL780/SL785 draagt u bij aan een beter milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Lager zendvermogen

Het zendvermogen van uw toestel wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand tussen de handset en het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation extra reduceren door de Eco-Modus of Eco-Modus+ in te schakelen:



- ◆ **Eco-modus**
80% reductie van het zendvermogen in de standby-stand en tijdens gesprekken.
- ◆ **Eco-modus+**
100% uitschakelen van het zendvermogen in de standby-modus.

Eco-modus / Eco-modus+ in-/uitschakelen:

 → Instellingen → Systeem
→ Eco-modus / Eco-modus+

Wijzigen Displaytoets indrukken
(= aan).

Statusindicaties

Display-symbool	
 (knippert)	Ontvangstniveau: – hoog tot laag – geen ontvangst
	Eco-modus+ ingeschakeld (wordt in de ruststand in plaats van het symbool voor signaalsterkte weergegeven)

Opmerking

- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus+** kunt u de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets  lang in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u het vrijsignaal.
- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus+**:
 - wordt het tot stand brengen van de verbinding vertraagd met circa 2 seconden.
 - wordt de standby-tijd van de handset verminderd met circa 50%.
- ◆ Als u handsets aanmeldt die **Eco-modus+** niet ondersteunen, wordt deze modus op het basisstation en op alle handsets uitgeschakeld.
- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus** is het bereik van het basisstation minder groot.
- ◆ Eco-modus /Eco-modus+ en repeater-ondersteuning (→ pagina 70) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt, d.w.z. als u een repeater gebruikt, kunt u Eco-modus en **Eco-modus+** niet gebruiken.

Afspraak invoeren (kalender)

Uw handset kan u aan maximaal 30 afspraken herinneren. Verjaardagen in het telefoonboek (→ pagina 34) worden automatisch gekopieerd naar de kalender.



U kunt aangeven of de grafische kalender in de ruststand moet worden weergegeven of niet. Hiervoor in de ruststand:

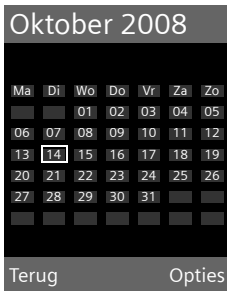
Kalender → **Opties**
→ **Kalender in rust** (☑ = weergeven)

Functie door het indrukken van **Wijzigen** in- of uitschakelen (☑ = aan).



Afspraak opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 14).


 →  → **Kalender**



- ◆ De actuele dag is voorzien van een oranje randje.
- ◆ Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden met een oranje achtergrond weergegeven.

 /  In de grafische kalender de gewenste dag selecteren.

De geselecteerde dag is voorzien van een oranje randje. Het randje om de actuele dag wordt wit.

 Op het midden van de navigatietoets drukken.

- ◆ Als er al afspraken zijn ingevoerd, opent u de lijst met afspraken voor de

betreffende dag.

Met <Nieuwe invoer> → **OK** opent u het venster voor gegevensinvoer.

- ◆ Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, opent u het venster direct om de nieuwe afspraak in te voeren.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Afspraak :

Aan of Uit selecteren.

Datum:

Day, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

Tekst :

Tekst (max. 16 tekens) invoeren. De tekst wordt als afspraak in de lijst opgeslagen en bij de oproep in het display weergegeven. Als u geen tekst invoert, worden alleen de datum en de tijd van de afspraak weergegeven.

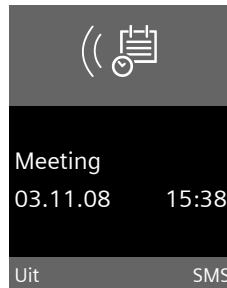
Opslaan Displaytoets indrukken.

Let op

Als u 30 afspraken heeft ingevoerd, moet u eerst een bestaande afspraak wissen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraakoproep wordt in de ruststand 60 seconden gesignaleerd met het ingestelde belsemaal (→ pagina 67). De ingevoerde tekst, datum en tijd worden weergegeven.



Afspraak invoeren (kalender)

U kunt de afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden:

Uit Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.



Of:




SMS Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht.


Let op

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de afspraakoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Afspraken beheren

 →  → **Kalender**

 /  In de grafische kalender de dag selecteren en de navigatietoets  indrukken (dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden oranje weergegeven).

 Afspraak van de dag selecteren.

Opties Menu openen

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Invoer weergeven

Geselecteerde afspraak weergeven,

Opties menu voor wijzigen, wissen en inschakelen / uitschakelen openen.

Invoer bewerken

Geselecteerde afspraak wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde afspraak wissen.

Inschakelen / Uitschakelen

Geselecteerde afspraak inschakelen / uitschakelen


Alles wissen

Alle afspraken wissen.

Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen

Gemiste afspraken/verjaardagen (→ pagina 34) worden in de volgende situaties in de lijst **Gemiste afspraken** opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

Op het display wordt het symbool  en het aantal **nieuwe** vermeldingen weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

U opent de lijst door het indrukken van de **Berichtentoets**  (→ pagina 36) of via het **menu**:

 →  → **Gemiste afspraken**

Afspraak/verjaardag selecteren.

Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. Een gemiste afspraak wordt weergegeven met de afspraaknaam, een gemiste verjaardag wordt met naam en voornaam weergegeven. Bovendien worden de datum en tijd weergegeven.

Wissen Afspraak wissen

SMS SMS schrijven.

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 14).

Wekker in-/uitschakelen en instellen

 →  → **Wekker**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren :

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Frequentie:

Dagelijks of Werkdagen selecteren.


Volume:

Volume (1-6) instellen.

Ringtone:

Melodie selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

In het rustdisplay wordt het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display (→ pagina 2) en met het ingestelde belsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen / na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

Resp.

Snooze Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten

herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Meerdere handsets gebruiken

Handsets aanmelden

U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden.

Een handset Gigaset SL78 kan bij vier basisstations worden aangemeld.

Gigaset SL78H handmatig aanmelden bij Gigaset SL780/SL785

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.


Op de handset


De handset is niet aangemeld bij een basisstation:

Aanmelden Displaytoets indrukken.

De handset is al bij een basisstation aangemeld:

 →  → **Aanmelden**
→ **Handset aanmelden**

 Basisstation selecteren, bijv. **Basis 3** en **OK** indrukken.

 Indien nodig, de systeem-PIN van het basisstation invoeren en **OK** indrukken.

In het display verschijnt de melding, dat er een basisstation wordt gezocht waarbij de handset kan worden aangemeld.

Meerdere handsets gebruiken

Op het basisstation

Binnen 60 seconden Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Andere handsets aanmelden

Andere Gigaset-handsets en handsets van andere merken meldt u als volgt aan.

Op de handset

- ▶ De aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.


Op het basisstation


Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation (→ pagina 1) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde handset Gigaset SL78 elke andere aangemelde handset afmelden.

 →  → **Aanmelden**
→ **Handset afmelden**

 Interne deelnemer die u wilt afmelden selecteren en **OK** indrukken.
(de handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <).

 Huidige systeem-PIN invoeren en **Opslaan** indrukken.


Ja Displaytoets indrukken.

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **kort** indrukken.
- ▶ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsignaal is uitgeschakeld.


Zoeken annuleren

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of de verbindingstoets  op de handset indrukken.

Basisstation wisselen

Als de handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u instellen dat gebruik wordt gemaakt van een bepaald basisstation of van het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basisstation**).


 →  → **Aanmelden**
→ **Basisstation kiezen**


 Een van de aangemelde basisstations of **Beste basisstation** selecteren en **Selecteren** indrukken.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis


Een bepaalde handset bellen


 Intern gesprek starten.

 Nummer van de handset invoeren.


Of:


 Intern gesprek starten.

 Handset selecteren.


 Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)

 Intern gesprek starten.

 Sterretje-toets indrukken
of

Aan allen Selecteren en

 Verbindingstoets indrukken.



Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

 Verbreekttoets indrukken.

Gesprek doorverbinden naar een andere handset

U kunt een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset.

-  Lijst met handsets openen. Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (→ pagina 70).
-  Handset of **Aan allen** selecteren en **OK** indrukken.


Als de interne gesprekspartner opneemt:

- ▶ Extern gesprek desgewenst aankondigen.

 Verbreekttoets indrukken.

Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

Als de interne gesprekspartner **niet** opneemt of in gesprek is, drukt u de displaytoets **Einde** in om terug te gaan naar de externe gesprekspartner.



Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreekttoets  indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt.

Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne ruggespraak/conferentie

U telefoneert met een **externe** deelnemer en kunt gelijktijdig een **interne** deelnemer opbellen om een ruggespraakgesprek te voeren of een conferentie tussen alle drie de deelnemers te houden.

U voert een **extern** gesprek:

-  Lijst met handsets openen. Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (→ pagina 70).
-  Handset selecteren en **OK** indrukken. U bent verbonden met de interne gesprekspartner.

of:


Einde Displaytoets indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

of:

Conference Displaytoets indrukken. Alle drie de deelnemers zijn met elkaar verbonden.

Conferentie beëindigen

 Verbreekttoets indrukken.

Als één **interne** gesprekspartner op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een **externe** oproep ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer van de beller weergegeven.

Interne oproep afbreken, externe oproep beantwoorden

Opnemen Displaytoets indrukken.

Het interne gesprek wordt **beëindigd**. U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

Externe oproep afwijzen

Afwijzen Displaytoets indrukken.

De aanklopton wordt uitgeschakeld. U blijft verbonden met de interne gesprekspartner. Het belsignaal is nog wel te horen op de andere aangemelde handsets.

Bijschakelen in een extern gesprek

Voorwaarde: de functie **Intern bijschakelen** is ingeschakeld.

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan inbreken en aan het gesprek deelnemen. Dit wordt aan alle gesprekspartners kenbaar gemaakt met een signaaltoon.


Intern bijschakelen in-/uitschakelen

 →  → Telefontie
→ Intern bijschakelen

Functie door het indrukken van **Wijzigen** in- of uitschakelen (☑ = aan).

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U wilt bijschakelen in het bestaande externe gesprek.


 Verbindingstoets **lang** indrukken.

U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Gedurende deze tijd wordt in het display van deze handset de melding **Conferentie** weergegeven en is het niet mogelijk om met deze handset een nummer te kiezen.

Bijschakelen uitschakelen


 Verbreektoets indrukken.

Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Naam van een handset wijzigen

Tijdens de aanmelding worden de namen INT 1, INT 2 enz. automatisch toegewezen. U kunt deze namen wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens. De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.

 Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met ◀.

 Handset selecteren.

Opties Menu openen.


Naam wijzigen

 Naam invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Intern nummer van een handset wijzigen


Een handset krijgt bij de aanmelding **automatisch** het laagste vrije nummer. Als alle nummers in gebruik zijn, wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset zich in de ruststand bevindt. U kunt de interne nummers van alle aangemelde handsets (1–6) wijzigen.

 Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met ◀.

Opties Menu openen.

Nummer toe wijzen

Selecteren en **OK** indrukken.

 Nummer selecteren. Alleen nummers die nog vrij zijn, worden weergegeven.

Opslaan Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan. Met uitzondering van de displaytoetsen zijn alle toetsen van de handset uitgeschakeld.

De oproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op!

- ◆ **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.**
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor wordt voorkomen, dat het accupack leeg raakt.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 →  → Ruimtebewaking


► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren :

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Oproep naar:

Intern of **Extern** selecteren.

Extern nummer: nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets ) of direct invoeren.

Intern nummer: displaytoets **Wijzigen** indrukken → Handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handsets worden gebeld → **OK**.

In het rustdisplay wordt het bestemmingsnummer resp. het interne bestemmingsnummer weergegeven.

Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) selecteren.

► Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde ruimtebewaking:




Bestemmingsnummer wijzigen

 →  → Ruimtebewaking

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder "Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren" (→ pagina 61).



Ruimtebewaking annuleren/ uitschakelen

Druk op de verbreektoets  om de oproep **tijdens ruimtebewaking** te annuleren.

Druk in de **ruststand** op de displaytoets **Uit** om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen.

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsegnaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** drukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (→ pagina 61).

Bluetooth-toestellen gebruiken

Uw handset Gigaset SL78H kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over Bluetooth™ beschikken.

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moet u Bluetooth inschakelen en vervolgens de toestellen aanmelden bij de handset.

U kunt 1 Bluetooth-headset aanmelden op de handset. U kunt bovendien tot 5 data-toestellen (PC, PDA) aanmelden om zo telefoonboekvermeldingen te kopiëren en ontvangen als vCard of gegevens uit te wisselen met de PC (→ pagina 79).

Om de nummers verder te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en netnummers) in het toestel zijn opgeslagen (→ pagina 68).

Hoe u uw Bluetooth-toestellen bedient, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.


Let op

- ◆ U kunt headsets op uw handset aansluiten die over het **headset-** of het **handsfree-profiel** beschikken. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.
- ◆ Het tot stand brengen van de Bluetooth-verbinding tussen uw handset en een headset kan tot 5 seconden in beslag nemen. Dit geldt zowel bij het beantwoorden van een oproep via de headset en het doorverbinden naar de headset als bij het kiezen via de headset.

Bluetooth-modus inschakelen/ uitschakelen

 →  → Inschakelen

Wijzigen indrukken om de Bluetooth-modus in te schakelen of uit te schakelen (= ingeschakeld).

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus aangegeven met het symbool  (→ pagina 2).

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.

Let op

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel al aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als u met uw handset een headset wilt gebruiken die al bij een ander apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) is aangemeld, dient u deze verbinding eerst te **verbreken** voordat u de aanmeldprocedure op de Gigaset start.

 →  → Headset zoeken /
Toestel zoeken

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

Annuleren Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

Opties Displaytoets indrukken.

Zoeken herhalen



Selecteren en **OK** indrukken.

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

 →  → Bekende toestellen

In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer weergeven

Selecteren en **OK** indrukken.
Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.
Terug met **OK**.

Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Handset instellen


Invoer wissen

Selecteren en **OK** indrukken.

Let op

Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit zich waarschijnlijk opnieuw te verbinden als "niet aangemeld toestel".

Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Naam bewerken

Selecteren en **OK** indrukken.



Naam wijzigen.

Opslaan

Displaytoets indrukken

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat, probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

◆ Weigeren

Terug Displaytoets indrukken.

◆ Accepteren



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.

Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de handset uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.

Na het bevestigen van de PIN-code in de lijst met bekende toestellen opnemen:

- **Ja** Displaytoets indrukken.
- **Nee** Displaytoets indrukken: tijdelijk gebruiken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.

 →  → **Eigen toestel**

Wijzigen Displaytoets indrukken






Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot functies en nummers

De cijfertoetsen  en  t/m  kunt u programmeren met een cijfer of een functie.

Onder de linker en rechter displaytoets is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 65).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoetsen programmeren

Voorwaarde: de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer of functie

► **Lang** op de cijfertoets drukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

Snelkiezen / Snelkieslijst

Toets met een nummer uit het telefoonboek of de snelkieslijst programmeren.

Het telefoonboek resp. de snelkieslijst wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Als u de vermelding in het telefoonboek of de snelkieslijst wist of wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfer- of de displaytoets.

Ruimtebewaking

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de ruimtebewaking (→ pagina 60).

Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (→ pagina 57).

Kalender

Kalender oproepen/nieuwe afspraak invoeren.

Bluetooth

Bluetooth-menu onder een toets programmeren.

Nummerherhaling

Nummerherhalingslijst weergeven.

Meer functies...

De volgende functies zijn beschikbaar:

INT

Intern bellen (→ pagina 58).

SMS

Toets programmeren met het menu voor SMS-functies (→ pagina 39).

SMS-notificatie

Toets programmeren met het menu voor het inschakelen van Notificatie via SMS (→ pagina 42).

Nr. onderdrukken

NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken (→ pagina 29).

Functie starten, nummer kiezen

In de ruststand van de handset de cijfer-toets **lang** indrukken resp. displaytoets **kort** indrukken.

Afhankelijk van de toetsprogrammering:

- ◆ Nummers worden onmiddellijk gekozen.
- ◆ Menu van de functie wordt geopend.

Toetsprogrammering wijzigen

Displaytoets

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Vervolgens gaat u zo te werk als beschreven bij het programmeren van cijfer-toetsen (→ pagina 64).

In de onderste displayregel boven de displaytoets wordt de geselecteerde functie resp. de naam van het telefoonnummer in het telefoonboek of snelkieslijst weergegeven (evt. afgekort).

Cijfer-toets

- ▶ Cijfer-toets **kort** indrukken.

Wijzigen Displaytoets indrukken. De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (→ pagina 64).

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

 →  → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door



Taal selecteren en **Selecteren** indrukken.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

 →  →  →  → 

Toetsen na elkaar indrukken en met **OK** bevestigen.



De juiste taal selecteren en **Selecteren** indrukken.

Display instellen

Screensaver instellen

U kunt in de ruststand de tijd als screensaver laten weergeven. De screensaver vangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de kalender, datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een screensaver is ingeschakeld, is de menu-optie **Screensaver** met ✓ gemarkeerd.

 →  → **Display** → **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren :


Aan (screensaver wordt weergegeven)
of **Uit** (geen screensaver) selecteren.

Keuze :

Screensaver selecteren of

Weergeven

Displaytoets indrukken. De actieve screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **OK** indrukken.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Als de screensaver de weergave bedekt, kunt u door het **kort** indrukken van  het display in de ruststand oproepen.

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

 →  → **Display** → **Verlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of **Uit** selecteren.

Uit lader

Aan of **Uit** selecteren.


Let op



In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan


Displaytoets indrukken.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.

 →  → **Telefonie**
→ **Autom. aannemen**

Wijzigen


Displaytoets indrukken
( = aan).


Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumeniveaus.

In de ruststand:

 → **Volume handset**

 Volume van de speaker instellen.


 Naar de regel **Handsfree** gaan.

 Handsfree-volume instellen.

Opslaan


Eventueel displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:

 Navigatietoets indrukken.

 Volume selecteren.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijv. bij een wisselgesprek (→ pagina 30):

Opties Menu openen.



Volume Selecteren en **OK** indrukken.
Instelling opgeven (zie hierboven).

Let op

U kunt het ontvangstvolumen, de belsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen (→ pagina 26).

Belsignalen wijzigen

◆ Volume:

U heeft de keuze uit vijf volumenniveaus (1–5; bijvoorbeeld volume 3 = ) en een crescendo-signaal (6; volume neemt bij elk belsignaal toe = ).

◆ Belsignalen:

U kunt uit een lijst voorgeprogrammeerde belsignalen en melodieën selecteren.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:


- ◆ **Externe oproep:** voor externe oproepen
- ◆ **Interne oproep:** voor interne oproepen
- ◆ **Afspraken:** voor ingestelde afspraken (→ pagina 55)
- ◆ **Alle oproepen:** voor alle functies identiek

Instellingen voor afzonderlijke functies

U kunt het volume en de melodie van het belsignaal aanpassen aan het type signaal.

In de ruststand:

 → **Belsignalen**

 Instelling, bijv. **Externe oproep**, selecteren en **OK** indrukken.

 Volume (1–6) instellen.



Naar de volgende regel gaan.



Melodie selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Extra voor externe oproepen:

U kunt na het invoeren van de melodie een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Tijdschakeling:

Aan of Uit selecteren.

Niet overgaan vanaf:

Begin van de periode invoeren - 4-tekens.

Niet overgaan tot:

Einde van de periode invoeren - 4-tekens.

Let op

Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen melodie heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

Dezelfde instellingen voor alle oproepen

In de ruststand:



→ **Belsignalen** → **Alle oproepen**

- ▶ Volume en melodie van het belsignaal instellen (zie "Instellingen voor afzonderlijke functies").

Opslaan

Displaytoets indrukken.

Ja

Opvragen bevestigen om de instellingen op te slaan.



Let op

U kunt het ontvangstvolumen, de belsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen (→ pagina 26).


Belsignaal uit-/inschakelen

Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken. In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen


 Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** ("Beep") in plaats van een belsignaal.

 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:

Beep Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door **een** korte attentietoon. Op het display verschijnt .

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toetssignaal**: elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen**:
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft

opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd

- **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
- **Menu-eindsignaal**: wanneer u het einde van een menu heeft bereikt

◆ **Batterijsignaal**: het accupack moet worden geladen.

In de ruststand:

 → **Attentietonen**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssignaal:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan, Uit of Tijdens gesprek selecteren.

Het batterijsignaal wordt in- of uitschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Let op

U kunt het ontvangstvolume, de belsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen (→ pagina 26).

Eigen voorkiesnummer instellen


Voor het versturen van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

 →  → **Telefonie** → **Netnummers**

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.



Cursor verplaatsen in het invoerveld.



Eventueel cijfer wissen: Displaytoets indrukken.



Cijfer invoeren.



Displaytoets indrukken.

Voorbeeld:

Netnummers

Landcode:
00 - 31

Netnummer:
0 - []

< C Opslaan

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken.

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ Het aanmelden van de handset bij het basisstation.
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in de kalender
- ◆ Vermeldingen in het telefoonboek, de snelkieslijst, de bellerslijsten, de SMS-lijsten



Reset → Reset handset



Displaytoets indrukken.

Basisstation instellen

Het basisstation stelt u in met een aangemelde Gigaset SL78H-handset.

Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik

U kunt de systeeminstellingen van het basisstation beveiligen met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset bij het basisstation en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, 4-cijferige systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) wijzigen in een 4-cijferige PIN die alleen aan u bekend is.

Gigaset SL785: als u een systeem-PIN heeft ingesteld, is het mogelijk om het antwoordapparaat op afstand te bedienen → pagina 51.



Systeem → Systeem-PIN



Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.



Nieuwe systeem-PIN invoeren en op **OK** drukken.

Systeem-PIN resetten

Als u de systeem-PIN vergeten bent, kunt u de oorspronkelijke code van de basis (0000) als volgt herstellen:

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. Laat de toets na enige tijd weer los.

Basisstation instellen

De basis is gereset en de systeem-PIN is weer ingesteld op 0000.

Let op

Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld.

Wachtmuziek in-/uitschakelen

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Wachtmuziek**

Wijzigen indrukken om de wachtmuziek in of uit te schakelen (☑ = aan).

Repeater

Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater eerst activeren. Gesprekken die op dat moment via het basisstation worden gevoerd, worden verbroken.

Voorwaarde: u heeft een repeater aangemeld. De Eco-modus is uitgeschakeld.

 →  → **Systeem** → **Repeatermodus**

Wijzigen indrukken om de Repeatermodus in of uit te schakelen (☑ = aan).



Let op

Repeater-ondersteuning en Eco-modus (→ pagina 54) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- ◆ blijven datum en tijd behouden,
- ◆ wordt de Eco-modus / Eco-modus+ uitgeschakeld,
- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.

 →  → **Reset** → **Reset basisstation**



Systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.

Ja

Displaytoets indrukken.

Basisstation op telefooncentrale aansluiten

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.


Van telefooncentrales die geen Nummer-Weergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Flashtijden

Flashtijden instellen

Uw toestel is bij levering ingesteld voor het gebruik op de hoofdtelefoonaansluiting. Als u uw toestel achter telefooncentrales wilt gebruiken, is het wellicht noodzakelijk, deze waarde te wijzigen, zie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.


 →  → **Telefonie** → **Flashtijden**

 **Flashtijd** selecteren en **Selecteren** indrukken (● = ingestelde waarde).
Mogelijke waarden:
80 ms, 100 ms, 120 ms,
180 ms, 250 ms, 300 ms,
600 ms, 800 ms.

Netlijncode (nummer voor buitenlijn) opslaan

Voorwaarde: bij uw telefooncentrale moet u voor externe oproepen eerst een nummer voor een buitenlijn invoeren, bijvoorbeeld "0".

 →  → **Telefonie** → **Netlijncode**

 Netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) resp. wijzigen.


Opslaan Displaytoets indrukken.

Als u een netlijncode heeft opgeslagen, geldt het volgende:

- ◆ De netlijncode wordt automatisch voor het nummer geplaatst bij het kiezen uit de volgende lijsten: nummers van SMS-centrales, bellerslijsten, antwoordapparaatlijst.
- ◆ U dient de netlijncode zelf in te voeren bij handmatig kiezen en bij het handmatig invoeren van nummers uit het telefoonboek, alarm- en snelkiesnummers en nummers van de SMS-centrales.
- ◆ Als u bij het sturen van een SMS-bericht het nummer van de ontvanger uit het telefoonboek overneemt, moet u de netlijncode wissen.
- ◆ Een voorkiesnummer wist u met **<C**.

Pauze instellen

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets  indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.



Hoofdmenu openen.



Toetsen indrukken.



Cijfer voor de lengte van de pauze invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) en **OK** indrukken.

Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat vereist is voor uw telefooncentrale (zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).



Hoofdmenu openen.



Toetsen indrukken.



Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) en **OK** indrukken.

Kiespauze (pauze na netlijncode) wijzigen

Voorwaarde: u heeft een netlijncode geprogrammeerd (→ pagina 71).



Hoofdmenu openen.



Toetsen indrukken.



Waarde voor pauzelengte (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) invoeren en **OK** indrukken.

Kiespauze invoegen: de toets **R**
2 seconden lang indrukken. In het display verschijnt een P.

Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen

Als uw telefooncentrale nog met puls kiezen (IDK) werkt, terwijl voor een verbinding toonkiezen nodig is (bijv. om voice-mail te beluisteren), moet u tijdens het gesprek overschakelen op toonkiezen.

Voorwaarde: u voert een gesprek of heeft al een extern nummer gekozen.



Sterretje-toets indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is het toestel automatisch weer op impuls kiezen ingeschakeld.

Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en persoonlijk advies!

Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:

www.gigaset.com/nl/service.

U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.

Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de bijlage bij deze gebruiksaanwijzing.

In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.

0900-3333102 (0,25 Euro/min.)

Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden.


Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/nl/service. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.

- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 63).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 63).

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. Accupack is leeg.
 - ▶ Accupack laden of vervangen (→ pagina 11).

In het display knippert Geen basis.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.

Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.

 - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 54) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren (→ pagina 9).

In het display knippert Handset aanmelden.

De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset aanmelden (→ pagina 57).

<p>De handset gaat niet over.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belsignaal is uitgeschakeld.<ul style="list-style-type: none">▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 68).2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op "Alle".<ul style="list-style-type: none">▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen (→ pagina 29).
<p>U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste net.</p> <p>U gebruikt niet het meegeleverde telefoon snoer of een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoon snoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 9).
<p>Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.</p> <p>De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 69).
<p>Systeem-PIN vergeten.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 69).
<p>Uw gesprekspartner hoort u niet.</p> <p>U heeft de displaytoets Mute ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 28).
<p>Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave.</p> <p>Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ De beller moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerkaanbieder niet laten onderdrukken.
<p>U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).</p> <p>De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Procedure herhalen. Let op het display en raadpleeg zo nodig de gebruiksaanwijzing.
<p>U kunt de voicemail niet beluisteren.</p> <p>De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

alleen Gigaset SL785:

<p>In de bellerslijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.</p> <p>Datum/tijd zijn niet ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Datum/tijd instellen (→ pagina 14).
<p>Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.<ul style="list-style-type: none">▶ Systeem-PIN nogmaals invoeren,2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.<ul style="list-style-type: none">▶ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (→ pagina 69).
<p>Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de modus Memobericht.</p> <p>Het geheugen is vol.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Oude berichten wissen.▶ Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs.

 **0682**

Bluetooth  **Qualified Design Identity**

Voor uw Gigaset SLS78H luidt de Bluetooth QD ID: B013322.

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoording gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij terdege rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is conform de internationale normen EN 14001 en ISO 9001 gecertificeerd.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT (→ pagina 54) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



! Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet**: in een magnetron of oven, enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Goedgekeurde batterijen

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 830 mAh

Type: V30145-K1310-X444

De handset wordt geleverd met een goedgekeurd accupack. Gebruik uitsluitend het originele accupack.

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Customer Care-pagina's regelmatig geactualiseerd:

www.gigaset.com/nl/service

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag (alle tijdsduurindicaties zijn maximale waarden en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting).

Standby-tijd	ongeveer 350 uur (15 dagen)
Gesprekstijd	ongeveer 15 uur
Laadduur	ongeveer 3,5 uur

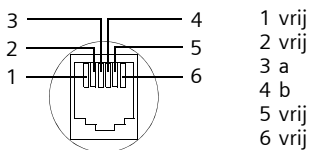
Stroomverbruik van het basisstation

In de standby-modus	ca. 1,3 W
Tijdens het gesprek	ca. 1,5 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 ℄ C tot +45 ℄C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

Indeling van de telefoonstekker



Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.

- ◆ Sterretje-toets indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytoets **Invoegen** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

SMS/Namen schrijven

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.

Als u een toets **lang** indrukt, wordt het betreffende cijfer ingevoerd.

Standaardtekenset

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	¹⁾	²⁾	1							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	.	,	?	!	0					

- 1) spatie
2) enter

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Door de sterretje-toets kort in te drukken, schakelt u over van "Abc" op "123", van "123" op "abc" of van "abc" op "Abc" (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in **voordat** u letters invoert.

De instelling van hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display weergegeven.

Extra functies via de PC - interface

U kunt de handset via Bluetooth (→ pagina 62) of via de meegeleverde USB-kabel aansluiten op uw PC. Als u gebruik wilt maken van de Bluetooth-verbinding, dient uw PC te zijn voorzien van de bijbehorende dongle. Om via de USB-interface te kunnen communiceren, moet u vóór het aansluiten van de USB-kabel (→ pagina 16) de drivers installeren die op de meegeleverde CD staan.

Om ervoor te zorgen dat uw handset met uw PC kan communiceren, moet het programma "Gigaset QuickSync" op uw PC zijn geïnstalleerd (gratis te downloaden onder www.gigaset.com/gigasetSL780).

Let op

- ◆ Is Bluetooth ingeschakeld en wordt de meegeleverde USB-kabel aangesloten op de aansluiting (→ pagina 16), dan wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld.
 - Bij een bestaande spraakverbinding via Bluetooth wordt Bluetooth pas uitgeschakeld als de verbinding is verbroken.
 - Bij een bestaande dataverbinding via Bluetooth wordt de reactie bepaald door het andere toestel.
- ◆ Bluetooth wordt weer automatisch ingeschakeld, als de USB-kabel wordt verwijderd.
- ◆ Als Bluetooth uitgeschakeld is en de USB-kabel wordt aangesloten, kan Bluetooth niet worden ingeschakeld.

Gegevens versturen

U kunt het telefoonboek van uw handset met het programma "Gigaset QuickSync" synchroniseren met Outlook (zie help-functie van het programma).



Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Firmware-update uitvoeren

- ▶ Sluit uw toestel met de meegeleverde **USB -kabel** (→ pagina 16) aan op uw PC.
- ▶ Start op de PC het programma "Gigaset QuickSync".
- ▶ Breng de verbinding met de handset tot stand.
- ▶ Roep via [**Instellingen**] → [**Apparaateigenschappen**] het tabblad [**Apparaat**] op
- ▶ Klik op [**Firmware-update**]

De firmware-update wordt gestart.

De gegevens worden gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichttoets  en de handsfree-toets  knipperen.

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd). **Onderbreek de procedure niet en verwijder de USB-kabel niet.** Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

Wat te doen bij problemen

Mocht uw toestel na een update niet meer correct functioneren, herhaal dan de update-procedure. Als er geen verbinding meer met de PC tot stand kan worden gebracht, gaat u als volgt te werk:

- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel
- ▶ Accupack verwijderen (→ pagina 12)
- ▶ Toetsen **4** ghi en **6** mno tegelijkertijd indrukken en ing edrukt houden
- ▶ Accupack opnieuw plaatsen
- ▶ USB-kabel opnieuw aansluiten
- ▶ Toetsen **4** ghi en **6** mno tegelijkertijd loslaten

Vervolgens de procedure volgens zoals beschreven onder "**Firmware-update uitvoeren**".

Accessoires

Gigaset-handsets

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:

Gigaset-handset SL78H

- ◆ Verlicht grafisch kleurendisplay (256k kleuren)
- ◆ Verlichte toetsen
- ◆ Handsfree telefoneren
- ◆ Polyphonic ringtones
- ◆ Telefoonboek voor circa 500 vermeldingen
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ PC-interface voor het beheren van telefoonboekvermeldingen
- ◆ Bluetooth
- ◆ Ruimtebewaking

www.gigaset.com/gigasetSL78H



Gigaset-handset S67H/S68H

- ◆ Verlicht grafisch kleurendisplay (65k kleuren)
- ◆ Verlichte toetsen
- ◆ Handsfree telefoneren
- ◆ Polyphonic ringtones
- ◆ Telefoonboek voor circa 250 vermeldingen
- ◆ FotoWeergave
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ Aansluiting voor headset
- ◆ Bluetooth (alleen Gigaset S68H)
- ◆ Ruimtebewaking

www.gigaset.com/gigasetS67H



Gigaset-handset SL37H

- ◆ Verlicht grafisch kleurendisplay (65k kleuren)
- ◆ Verlichte toetsen
- ◆ Handsfree telefoneren
- ◆ Polyphonic ringtones
- ◆ Telefoonboek voor circa 250 vermeldingen
- ◆ FotoWeergave
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ PC-interface voor bijvoorbeeld het beheren van telefoonboekvermeldingen, ringtones en screensavers
- ◆ Aansluiting voor headset
- ◆ Bluetooth
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walky-Talky-functie

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Gigaset-repeater

Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Gigaset HC450 – deurtelefoon voor draadloze telefoons

- ◆ Intercomfunctie direct met het draadloze toestel - geen vast huistoestel
- ◆ Intuïtieve bediening via softkeys (deur openen, ganglicht inschakelen)
- ◆ Eenvoudige configuratie via menu op de handset
- ◆ Doorsturen naar extern telefoonnummer (apothekerschakeling)
- ◆ Eenvoudige installatie en aanmelding bij het Gigaset-systeem
- ◆ Vervangt aanwezige deurbelknop - geen extra kabels nodig
- ◆ Aanwezige deurbel en gangbare deuropeners worden ondersteund
- ◆ Configuratiemogelijkheden voor de tweede beltoets (separaat deursignaal, bediening van het ganglicht of dezelfde functie als de eerste beltoets)

www.gigaset.com/GigasetHC450

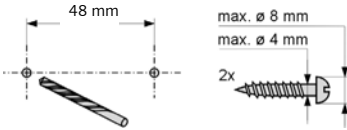


Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.




Gebruik alleen originele accessoires van Gigaset. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Basisstation aan de wand bevestigen



ca. 2,5 mm



Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	1
Aanmelden (handset)	57
Aanmeldtoets	1
Aansluiten	
basisstation op telefooncentrale	71
Accessoires	81
Accupack	
laden	1, 2, 13
plaatsen	11
signaal	68
symbool	1, 2, 16
weergave	1, 2
Afmelden, handset.	58
Afspraken	55
beheren	56
inschakelen/uitschakelen.	56
wissen	56
Afspraken/verjaardag	
gemiste weergeven	56
Anoniem	28, 29
Anoniem bellen	29
Antwoordapparaat.	47
bediening op afstand	51
berichten beluisteren	48
berichten wissen.	49
in-/uitschakelen	47
meldtekst/memobericht opnemen.	47
naar volgend bericht.	49
naar vorig bericht	49
Antwoordapparaat zie ook	
Voicemail	
Antwoordapparaatlijst	36
Attentiesignalen	68
Attentietonen	68
Automatisch	
beantwoorden	27, 66
Automatisch beantwoorden	66
Automatisch kiezen, voorkiesnummer	
van netwerkaanbieder	38

B

Basisstation	
aansluiten	9
aansluiten op telefooncentrale	71
instellen	69
opstellen	10

standaardinstellingen herstellen.	70
stroomverbruik	77
systeem-PIN	69
wisselen	58
Basisstation beveiligen tegen toegang	
door onbevoegden	69
Batterijen	
aanbevolen batterijen	77
Bediening op afstand	51
Beëindigen, gesprek	27
Bellen	
intern	58
Bellerslijst	36
Belsignaal	
volume instellen	67
wijzigen	67
Beluisteren	
bericht op antwoordapparaat	48
meldtekst, antwoordapparaat.	48
Berek.	10
Berichten	47
als nieuw markeren	49
beluisteren	48
nummer overnemen in het	
telefoonboek.	49
symbool bij nieuw bericht	48
toets	1
wissen.	49
Berichttoets	
lijst openen	41
lijsten openen	36
Beste Basis	58
Bestemmingsnummer	
(ruimtebewaking).	61
Beveiligen tegen toegang	69
Bevestigingssignaal	68
Bevestigingssignalen	68
Bijschakelen bij een gesprek	59
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	21
Bluetooth	
eigen voorkiesnummer	
instellen	68
inschakelen	63
lijst met bekende toestellen	63
oproep beantwoorden	27
telefoonboek versturen (vCard)	34
toestellen aanmelden	63
toestellen afmelden	63
toestelnaam wijzigen	64

C	
Cijfertoets programmeren	64
CLI, CLIP	28
CLIP-afbeelding	28
CLIR.	29
Conferentie (intern).	59
Corrigeren van onjuiste invoer	19
Customer Care.	73
D	
Datum instellen	14, 26
Display	66
displaytaal wijzigen.	65
in ruststand	20
instellen	66
screensaver	66
verlichting	66
Displaytoetsen	1, 19
programmeren	64
E	
ECO DECT	54
Eco-modus	54
Eco-modus+	54
E-mailadres	40
overnemen uit telefoonboek.	34
Extern gesprek	
doorverbinden met	
antwoordapparaat	50
wisselgesprek	29
F	
Firmware-update	79
Flashtijd	71
Fouten herstellen, SMS	45
Fouten verhelpen (alg.	73
Foutsignaal	68
G	
Garantie	75
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking.	61
Geheugenruimte	
telefoonboek/snelkiesnummers.	33
Gehoorapparaten.	6
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste	
afspraak	56
verjaardag	56
Gemiste oproep	36
Gesprek	
beëindigen	27
doorschakelen (doorverbinden)	60
doorverbinden.	59
extern	27
gesprekspartner bijschakelen	59
intern	58
opname	50
overnemen van Antwoordapparaat.	49
Gespreksduur	27
Gevoeligheid, ruimtebewaking	61
Goedkeuring.	74
Groepsoproep.	58
H	
Handmatig	28
Handmatige nummerherhaling	35
Handset	
aanmelden	57
aanmelden bij ander basisstation	58
afmelden.	57, 58
ander basisstation	58
attentiesignalen.	68
contact met vloeistoffen	77
displaytaal.	65
displayverlichting.	66
gesprek doorverbinden	59
handsfree-volume	66
in gebruik nemen	11
in-/uitschakelen	21
instellen	64
intern nummer wijzigen.	60
lijst	18
meerdere gebruiken.	57
microfoon uit.	28
naam wijzigen.	60
nummer wijzigen.	60
paging	58
ruimtebewaking	60
ruststand.	20
screensaver	66
standaardinstellingen herstellen.	69
volume van de handset	66
wisselen voor beste ontvangst	58
zoeken	58
Handsfree	
toets	1
Handsfree telefoneren.	28

Trefwoordenregister

Headset (Bluetooth)	62
Hekje-toets	1, 21
Help	73
Herinneringsoproep	35

I

In gebruik nemen	
handset	11
Inbox, SMS	41
Indeling telefoonstekker	78
Indicatie laadniveau	1, 2
Inhoud van de verpakking	8
Inschakelen	
afspraak	55
antwoordapparaat	47
antwoordapparaat (bediening op afstand)	52
attentietonen	68
beantwoorden	66
gespreksoptname	50
handset	21
intern bijschakelen	60
ruimtebewaking	61
toetsblokkering	21
Instellen	
screensaver	66
Intern	
bijschakelen	59
conferentie	59
ruggespraak	59
telefoneren	58
Intern gesprek	58
wisselgesprek	59
Inzameling van afval en oude apparaten	76

K

Kalender	55
Kiespauze	72
Kiezen	
snelkieslijst	32
snelkiezen	33, 64
telefoonboek	32
Klantenservice	73
Koppelen, zie SMS	
Kostenbewust telefoneren	37

L

Lijst	31
antwoordapparaat	36
bekende toestellen (Bluetooth)	63
bellerslijst	36
gemiste oproepen	36
handsets	18
SMS-Inbox	41
SMS-lijst	36
snelkieslijst	31
voicemail	36

Lijsten

SMS-Outbox	40
----------------------	----

M

Medische apparatuur	6
Meeluisteren tijdens de opname	50
Meldtekst (antwoordapparaat)	48
Meldtekstmodus (antwoordapparaat)	47
Menu	
eindsignaal	68
navigatie	20
openen	18
overzicht	24
Microfoon	1
Microfoon van de handset	
uitschakelen	28
Milieu	76

N

Naam	
van handset	60
Navigatietoets	1, 18
Netadapter	6
Netdiensten	29
Netlijncode	71
bij een telefooncentrale	71
Netnummer	
eigen netnummer invoeren	68
Netwerkaanbieder, automatisch	
voorkiezen	38
Notificatie via SMS	42
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking	61
invoeren via telefoonboek	34

opslaan in telefoonboek	31
overnemen in telefoonboek	34
overnemen uit het telefoonboek	34
overnemen uit SMS-bericht	42
van beller weergeven (CLIP)	27
Nummerherhaling	35
Nummerweergave	27
eenmalig onderdrukken	29

O

Omlleiding zie Oproepdoorschakeling	
Onderdrukken	
voorkiesnummer	38
Onderhoud van het toestel	77
Onjuiste invoer corrigeren	19
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Opnameduur	50
Opnamekwaliteit	50
Opnemen	
gespreksoptname	50
Oproep	
anoniem	28
anoniem bellen	29
beantwoorden	27, 50, 66
beantwoorden (Bluetooth)	27
Oproepdoorschakeling	29
Oproepen	
extern	27
Opslaan (netlijncode)	71
Opstellen	
basisstation	10
Outbox (SMS)	40

P

Paging	58
Paging-toets	1
Pauze	
na lijnbelegging	72
na R-toets	72
na voorkiesnummer	72
PC-interface	79
PIN wijzigen	
systeem-PIN	69
Postbus-ID, zie SMS	
Postbussen, zie SMS	

R

Repeater	70
R-toets	1, 72
Ruggespraak	30
Ruggespraak (intern)	59
Ruimtebewaking	60
Ruststand (display)	20
Ruststand, terug naar de	20

S

Schrijven (SMS)	39
Screensaver	66
Shortcut	24
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	57
SMS	39
aan telefooncentrales	45
beantwoorden of doorsturen	41
doorsturen	41
fouten herstellen	45
gekoppeld	39
Inbox	41
lezen	40, 41
lijst	36
naar e-mailadres versturen	40
naar persoonlijke postbus	
versturen	44
notificatie via SMS	42
nummer opslaan	42
ontvangen	41
Outbox	40
PIN-code	43
postbus wijzigen	43
postbus-ID	43
postbussen	43
schrijven	39, 78
vCard	42
verzendingcentrale	44
wissen	40, 41
zelf fouten oplossen	46
SMS-centrale	
instellen	44
nummer wijzigen	44
Snelkiezen	31, 64
antwoordapparaat	51
voicemail	53
Speciale functies	71

Trefwoordenregister

Sterretje-toets	1	Telefoonstekker, indeling	78
Stroomverbruik (basisstation)	77	Terugbellen	29
Stroomverbruik zie Stroomverbruik		Tijd instellen	14, 26
Symbool		Toestel aanmelden (Bluetooth)	63
accupack	16	Toestellen afmelden (Bluetooth)	63
antwoordapparaat	47, 50	Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	64
belsignaal	68	Toets 1 (snelkiezen)	1, 51
bij nieuwe berichten	37	Toets programmeren	64
display	19	Toets Snelkieslijsten	
nieuw bericht	48	toets	1
nieuw SMS-bericht	41	Toetsblokkering	21
toetsblokkering	21	Toetsen	
wekker	57	aan/uit-toets	1
Systeeminstellingen	69	berichttoets	1
Systeem-PIN wijzigen	69	displaytoetsen	1, 19
PIN wijzigen	69	handsfree-toets	1
T		hekje-toets	1, 21
Taal, display	65	navigatietoets	1, 18
Technische gegevens	77	R-toets	1
Tekenset	40, 41, 78	snelkieslijst	1
Tekst schrijven en bewerken	78	snelkiezen	1, 33, 51
Tekstbericht, zie SMS		sterretje-toets	1
Telefoneren		verbindingstoets	1, 27
extern	27	verbreekttoets	1, 27
intern	58	wistoets	19
oproep beantwoorden	27	Toonkiezen	71, 72
Telefoonboek	31	U	
gebruiken bij invoeren van		Uitschakelen	
nummers	34	afpraak	55
nummer uit tekst overnemen	34	antwoordapparaat	47
nummer van SMS-afzender		attentietonen	68
opslaan	42	beantwoorden	66
openen	18	gespreksopname	50
vCard versturen (Bluetooth)	34	handset	21
verjaardag opslaan	34	intern bijschakelen	60
vermelding opslaan	31	ruimtebewaking	62
vermelding/lijst versturen naar		toetsblokkering	21
handset	33	Update	79
vermeldingen weergeven		USB	16
en wijzigen	32	USB-aansluiting	16
volgorde van vermeldingen	32	V	
Telefooncentrale		vCard (SMS)	42
basisstation aansluiten	71	Verbindingstoets	1, 27
flashtijden instellen	71	Verbreekttoets	1, 27
instellen op toonkiezen	72	Verjaardag	34
kiesmethode instellen	71	gemist	56
netlijncode opslaan	71	in telefoonboek opslaan	34
pauzetijden	72	uitschakelen	35
SMS-berichten	45		

Vermelding	
selecteren in telefoonboek	32
voorkiesnummers opslaan/wijzigen .	38
Versturen	
vermelding in telefoonboek	
naar handset	33
VIP (vermelding in telefoonboek) . . .	32
Vloeistoffen	77
Voicemail	53
Voicemailmelding weergeven	53
Volgorde in telefoonboek	32
Volume	
belsignaal	67
handset	66
handsfree-volume van de handset .	66
instellen	67
luidspreker	66
volume van de handset	66
Voorkiesnummer	38
onderdrukken	38
Voorkiesnummers	31, 37
Vragen en antwoorden	73

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wachtmuziek	70
Weergave	
geheugenruimte (telefoonboek/ snelkiesnummers)	33
gemiste afspraken/verjaardagen . .	56

Weergeven	
nummer (CLI/CLIP)	27
voicemailmelding	53
Wekker	57
Wijzigen	
belsignaal	67
bestemmingsnummer	62
displaytaal	65
handsfree-volume	66
intern nummer van handset	60
kiesmethode	71
naam van handset	60
pauzetijden	72
systeem-PIN	69
volume van de handset	66
Wisselgesprek	30
beantwoorden/afwijzen	29
extern gesprek	29
in-/uitschakelen	29
intern gesprek	59
Wissen	
bericht	49
meldtekst van antwoordapparaat .	48
tekens	19
Wistoets	19

Z

Zoeken in telefoonboek	32
Zoeken, handset	58

