

Wachtende oproep vrijgeven of blokkeren

* **58** of # **58**
 Wachtende oproep vrijgeven Wachtende oproep blokkeren

Oproepdoorschakeling (AWS) instellen

* **61 / 62 / 63**
 Oproepdoorschakeling instellen Doelnummer kiezen

Oproepdoorschakeling wissen

61 / 62 / 63
 Oproepdoorschakeling wissen Altijd / Geen antwoord / In gesprek

Mededeling vrijgeven of blokkeren

* **591** of # **591**
 Mededeling vrijgeven Mededeling blokkeren

Niet storen Inschakelen

* **570 / 571 / 572**
 Interne en externe oproepen uitschakelen /
 Externe oproepen uitschakelen /
 Interne oproepen uitschakelen

Niet storen uitschakelen

570

Vrijgeven/ blokkeren van teamdeelnemers in een team (log in/ log out)

* / # **943**
 Vrijgeven/ blokkeren Teamnummer

Teamoproepvarianten (dag / nacht) schakelen

* / # **93**
 Dag / nacht Teamnummer

Afspraak instellen

* **72**
 Uren invoeren Minuten invoeren

Afspraak wissen

72

Beheersfuncties van een interne deelnemer schakelen

* **91** of # **91**
 Dagschakeling activeren Nachtschakeling activeren

Intercom vrijgeven / blokkeren


* **590** of # **590**
 Intercom vrijgeven Intercom blokkeren

Gewijzigde codes

Voor de volgende functies kunt u de in de configuratie ingestelde code of de in de handleiding beschreven code gebruiken. In de tabel kunt u de gewijzigde codes invoeren.

Functie	Basistoestand van de code	Gewijzigde code
Netlijnnummer (NLN)	0	
Oproepen uit de groep overnemen (pick-up)	* 0	
Oproepen van een bepaalde deelnemer overnemen *)	* 1 #	
Verkortiesnummer uit het telefoonboek	* #	
Toekenning van projectnummers voor externe gesprekken	* 50	
Bundelbelegging (8 codes)	* 8	
Gesprek parkeren (10 codes)	* 596	
Deuropener bedienen (4 codes)	* 99	

*) vanaf firmware 1.2

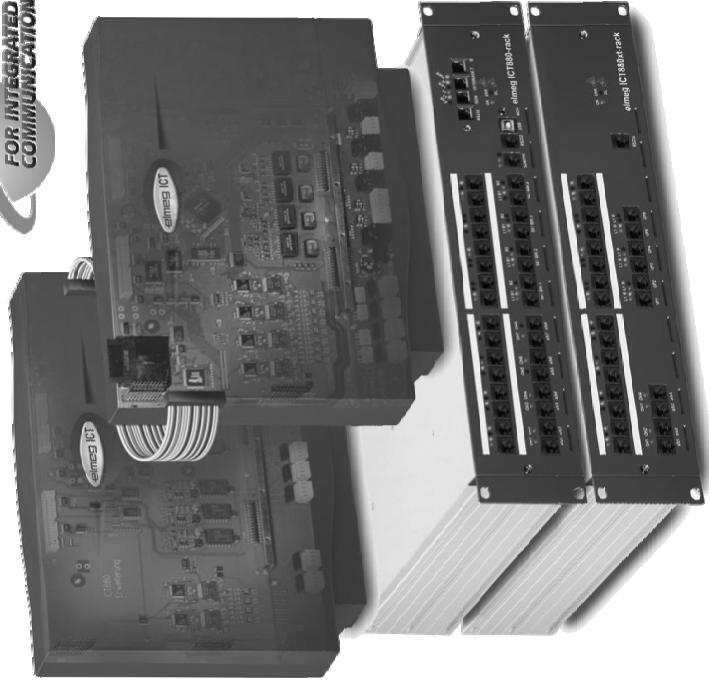

De beschreven bedieningsprocedures gelden voor telefoons waarvoor geen automatische netlijn is ingesteld. Als u een telefoon met automatische netlijn gebruikt, moet u voor een interne keuze of het invoeren van een kengetal op de starttoets drukken.

Enkele telefoons (bv. ISDN-telefoons) kunnen voor de beschreven bedieningsprocedures hun eigen specifieke procedures gebruiken. Meer informatie vindt u in de handleidingen van de uw randapparaten telefoontoestellen.

Intern telefoneren



Extern telefoneren



Netlijnnummer (NLN) invoeren



Verkortiesnummer uit het telefoonboek



Verkortiesnummer

Eigen telefoonnummer vastleggen voor het volgende externe gesprek



ISDN-aansluiting



























































































































































































































































































